


## ETICS Weber therm - napojení zateplovacího systému na konstrukci venkovní rolety

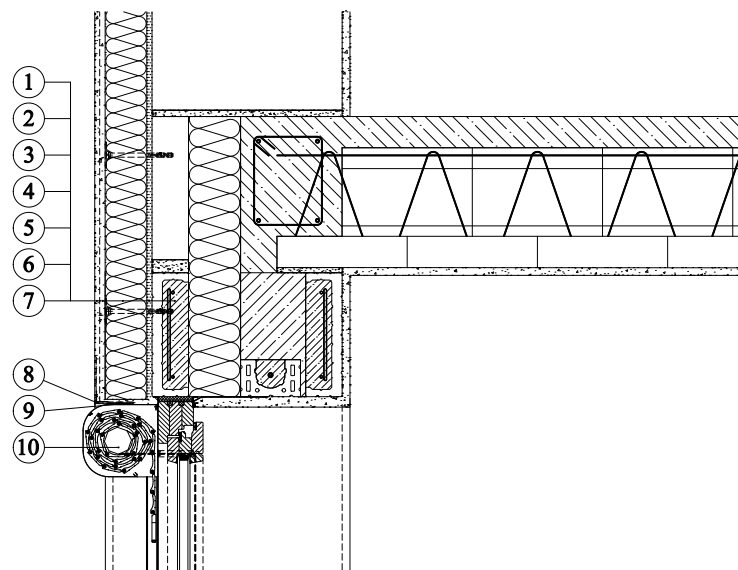

1. Obvodová konstrukce
2. Lepicí tmel WEBER.THERM
3. Tepelná izolace
4. Talířová hmoždinka
5. Štěrkový tmel WEBER.THERM
6. Skleněná síťovina

7. Tenkovrstvá omítka WEBER.PAS
8. Těsnicí páska
9. Rohový profil s okapničkou
10. Venkovní roleta

Poznámka : Provádění ETICS je závazně upraveno českou technickou normou ČSN 73 29 01  
Konstrukční prvky venkovní rolety by měly být osazeny vždy před provedením ETICS