


Použití tepelná izolace KNAUF INSULATION v roštové podlaze na stropě nad vytápěným prostorem

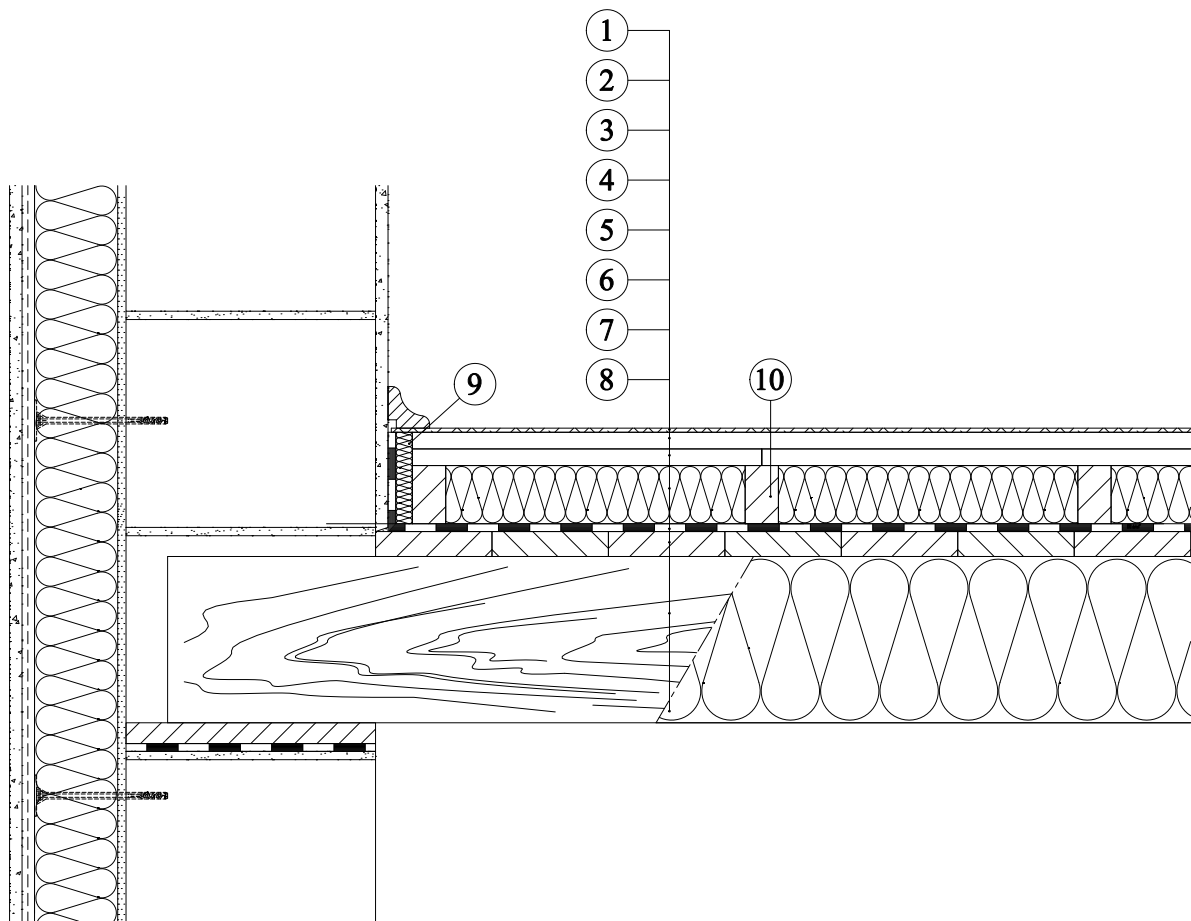

1. Nášlapná vrstva podlahy
2. Velkoplošná roznášecí deska
3. Velkoplošná roznášecí deska
4. Tepelná izolace Unifit 039, 035, MPN, MPE, MPS
5. Parozábrana
6. Dřevěný záklop
7. Stropní trám
8. Tepelná izolace Unifit 039, 035, MPN, MPE, MPS
9. Okrajový pásek
10. Dřevěný rošt