


Použití tepelná izolace KNAUF INSULATION volně uložené na stropě prostoru na povale nad vytápěnými prostory

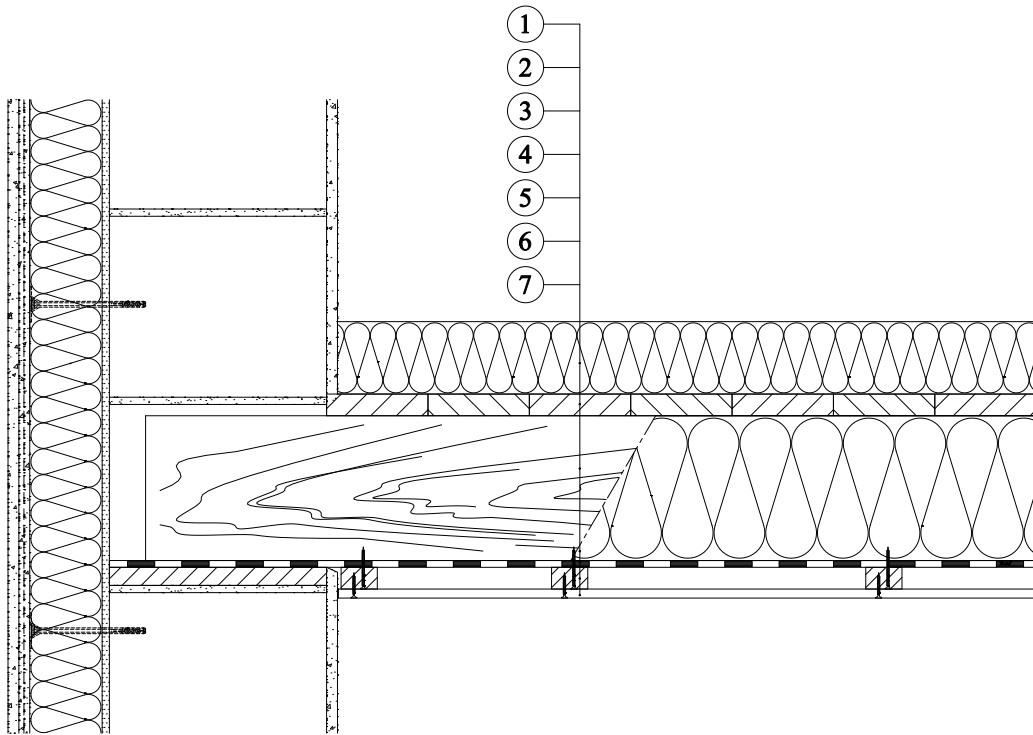

1. Tepelná izolace MPN, MPE, MPS, Classic 040, 35, TP 115, TI 140 Decibel
2. Dřevěný záklop
3. Stropní trám
4. Tepelná izolace Unifit 039, 035, MPN, MPE, MPS
5. Parozábrana
6. Dřevěný rošt pro sádrokarton
7. Sádrokarton