


Podlahy Weber
skladba podlahy s teplovodním podlahovým topením

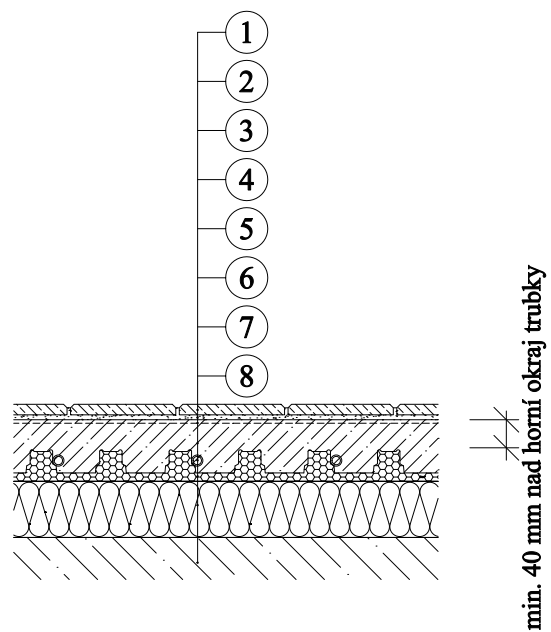

1. Nášlapná vrstva
(dlažba, vinyl, PVC)
2. Lepidlo na obklady a dlažby
nebo lepidlo na krytiny *
3. Penetrační nátěr
4. Litý cementový potěr weberfloor flow
– tl.40mm nad horní okraj trubky

5. Teplovodní podlahové topení
6. Systémové desky pro podlahové topení
7. Podlahový polystyrén
8. Podlahová konstrukce

* závisí na typu konstrukce