


Podlahy Weber  
hydroizolace koupelen a sprchových koutů - detail vpusti

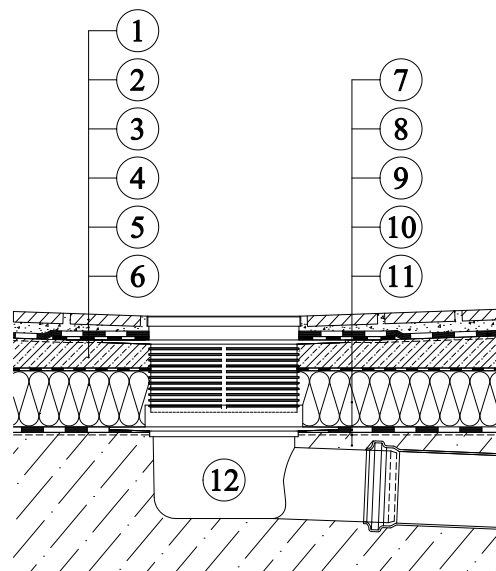

1. Nášlapná vrstva - dlažba
2. Lepidlo na obklady a dlažby  
weberfor superflex
3. Terizol
4. Límec kolem vpusti
5. Penetrace weberpodklad A
6. Rychlý betonový potěr s vláknem  
weberbat RAPID, spád 1,5-2%, min. tl. 40mm

7. Separční vrstva
8. Podlahový polystyrén
9. Hydroizolace
10. Penetrační nátěr
11. Podlahová konstrukce
12. Vpust'

\* lepicí hmota (závisí na typu konstrukce)