


## Použití tepelná izolace KNAUF INSULATION v skladbě konstrukce nepochozí ploché střechy - se spádovou vrstvou

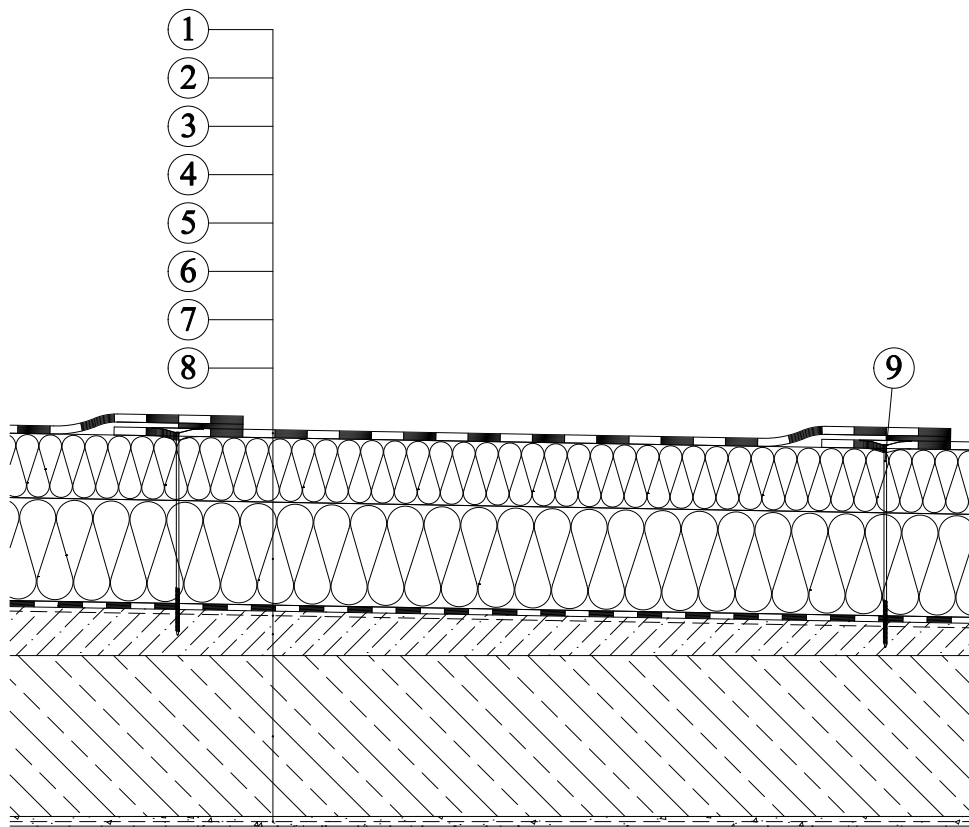

1. Povlaková hydroizolace (PIB, mPVC, TPO, FPO aj.)
2. Tepelně - izolační vrstva z minerální vlny SmartRoof Norm, SmartRoof Top, DDP Plus
3. Tepelně - izolační vrstva z minerální vlny SmartRoof Base, SmartRoof Thermal, SmartRoof Norm, SmartRoof Top
4. Parotěsná zábrana
5. Penetrační nátěr
6. Spádová betonová vrstva
7. Nosná stropní konstrukce
8. Vnitřní omítka
9. Mechanické kotvení