


Použití tepelná izolace KNAUF INSULATION v skladbě konstrukce nepochozí ploché střechy - se spádovou vrstvou

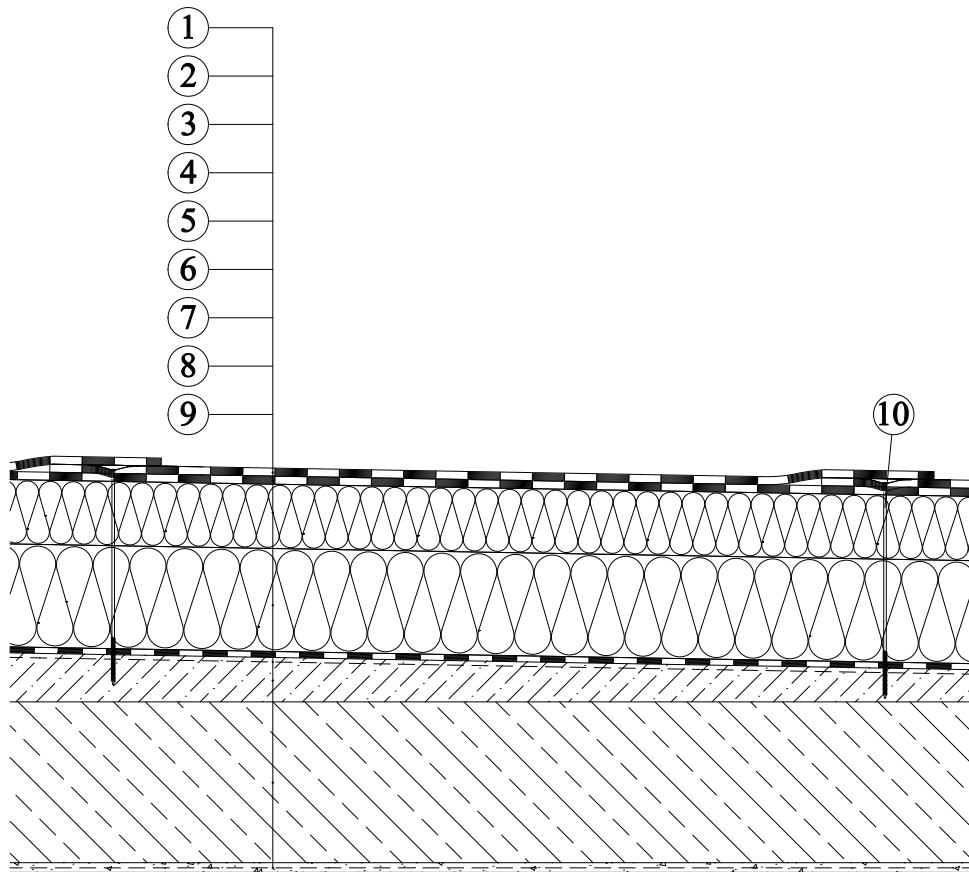

1. Asfaltový modifikovaný hydroizolační pás (APP, SBS)
2. Podkladní asfaltový hydroizolační pás
3. Tepelně - izolační vrstva z minerální vlny SmartRoof Norm, SmartRoof Top
4. Tepelně - izolační vrstva z minerální vlny SmartRoof Base, SmartRoof Thermal, SmartRoof Norm, SmartRoof Top
5. Parotěsná zábrana
6. Penetrační nátěr
7. Spádová betonová vrstva
8. Nosná stropní konstrukce
9. Vnitřní omítka
10. Mechanické kotvení