


ETICS Weber therm - napojení zateplovacího systému na konstrukci balkonu

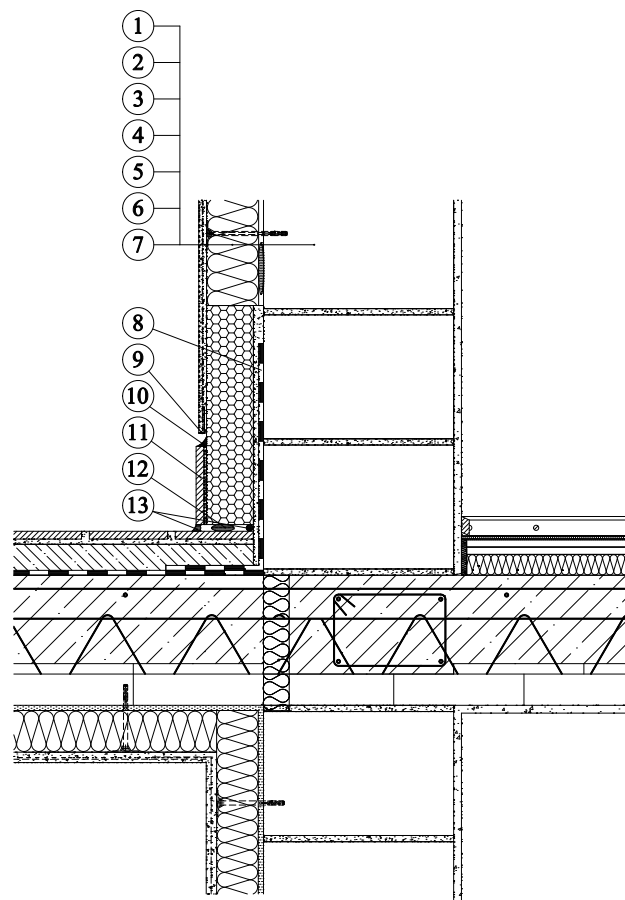

1. Obvodová konstrukce
2. Lepicí tmel WEBER.THERM
3. Tepelná izolace
4. Talířová hmoždinka
5. Stěrkový tmel WEBER.THERM
6. Skleněná síťovina
7. Tenkovrstvá omítka WEBER.PAS

8. Hydroizolace nalepena bitumenovým lepidlem
9. Omítkový ukončovací profil
10. Trvale pružný tmel
11. Soklový obklad
12. Těsnicí páska
13. Trvale pružný tmel

Poznámka : Provádění ETICS je závazně upraveno českou technickou normou ČSN 73 29 01
Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů - platnou od 1. dubna 2005