


ETICS Weber therm - napojení zateplovacího systému na konstrukci balkonu

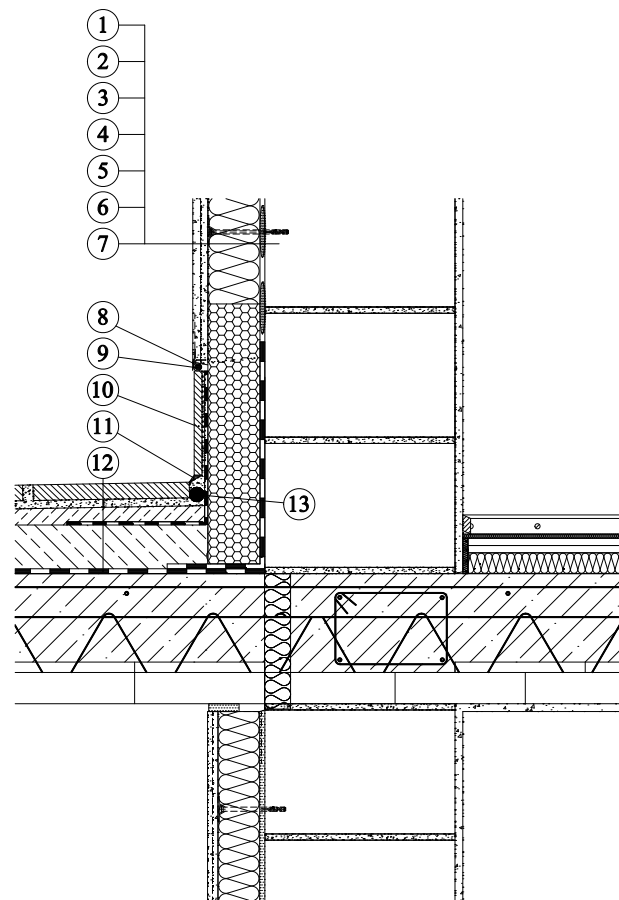

1. Obvodová konstrukce
2. Lepicí tmel WEBER.THERM
3. Tepelná izolace
4. Talířová hmoždinka
5. Stěrkový tmel WEBER.PAS
6. Skleněná síťovina
7. Tenkovrstvá omítka WEBER.PAS
8. Omítkový profil

9. Trvale pružný tmel
10. Soklový obklad
11. Trvale pružný tmel
12. Hydroizolace
13. Těsnící provazec

Poznámka : Provádění ETICS je závazně upraveno českou technickou normou ČSN 73 29 01
Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů - platnou od 1. dubna 2005