


Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION v skladbě konstrukce šikmé střechy - nadkroevní zateplení s námětkem ze dřeva a distanční podložky z MW 100 x 140 - základní skladba

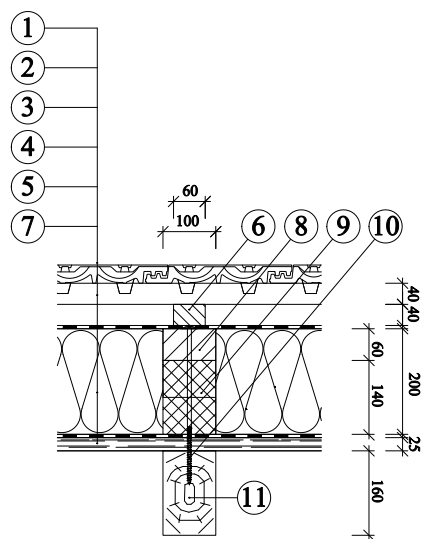

1. Skládaná střešní krytina
2. Střešní lať
3. Kontaktní difúzní fólie Homeseal LDS 0,04
4. Tepelný izolant z minerální vlny Unifit 032, Unifit 035, Unifit 037
5. Parobrzda Homeseal LDS 2 Silk, parobrzda s proměnlivou hodnotou sd Homeseal LDS Flex Plus případně vysoce účinná parozábrana Homeseal LDS 100
6. Bednění
7. Kontralať
8. Námětek ze dřeva 100 x 60
9. Distanční podložka z kamenné minerální vlny
10. Konstruktivní vrut pro nadkroevní zateplení - vrut TX40
11. Krokev