


Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION v skladbě konstrukce šikmé střechy - novostavba

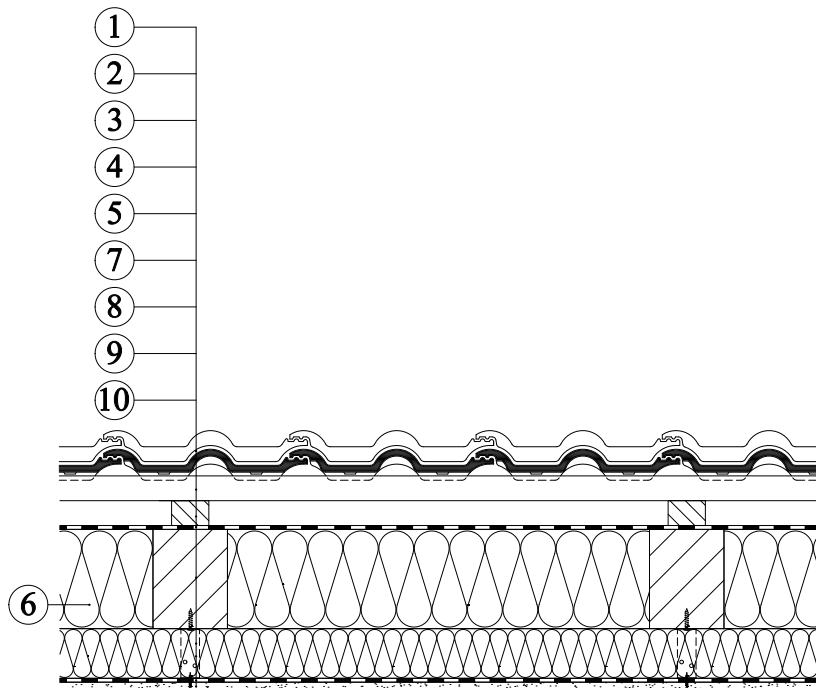

1. Skládaná střešní krytina
2. Střešní lať
3. Kontralať
4. Kontaktní difúzní fólie Homeseal LDS 0,04
5. Krokev
6. Tepelný izolant z minerální vlny Unifit 032, Unifit 035, Unifit 037 mezi krovkami i pod krovkami
7. Tepelný izolant z minerální vlny Unifit 032, Unifit 035, Unifit 037 mezi krovkami i pod krovkami
8. Závěs přímý
9. Vysoce účinná parotěsná fólie Homeseal LDS 100
10. Sádkartonový podhled