


## Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION v skladbě konstrukce šikmé střechy - rekonstrukce

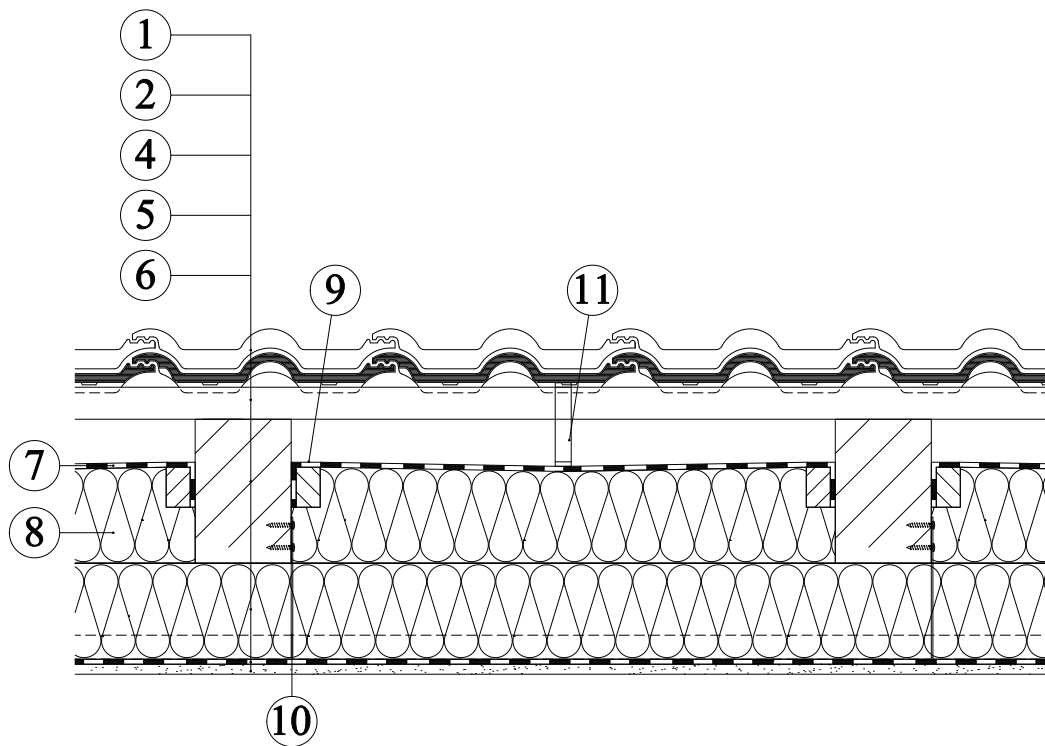

1. Skládaná střešní krytina
2. Střešní lať
3. Krokev
4. Tepelný izolant z minerální vlny  
Unifit 032, Unifit 035, Unifit 037 mezi krovkami i pod krovkami
5. Vysoce účinná parotěsná fólie Homeseal LDS 100
6. Sádrokartonový podhled
7. Kontaktní difúzní fólie Homeseal LDS 0,04
8. Tepelný izolant z minerální vlny  
Unifit 032, Unifit 035, Unifit 037 mezi krovkami i pod krovkami
9. Lať
10. Krovkový závěs
11. Klempířský prvek