


Použití tepelná izolace KNAUF INSULATION v konstrukci dřevostavby - provedení u hřebene

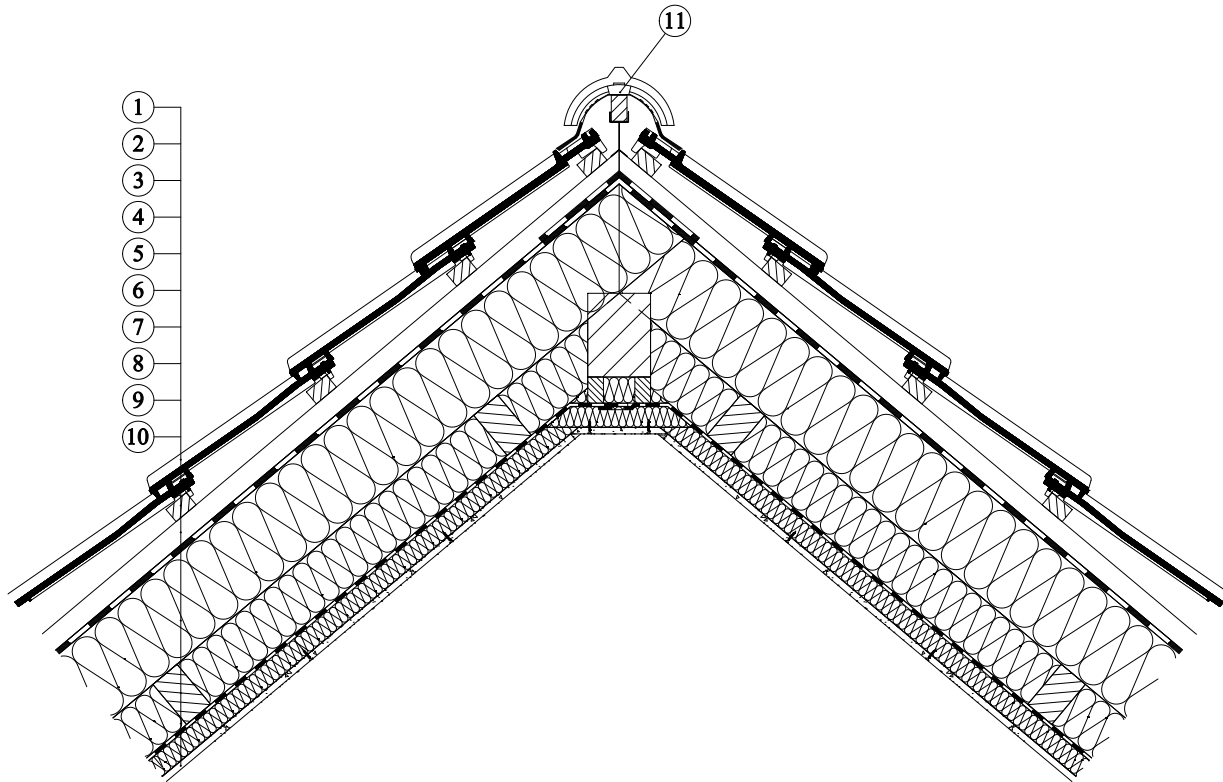

1. Sřešní krytina
2. Lať
3. Kontra lať
4. Kontaktní difúzní fólie LDS 0,04
5. Tepelný izolant z minerální vlny Unifit 032, Unifit 035, Unifit 037, Unifit 039 - mezi krokve
6. Tepelný izolant z minerální vlny Unifit 032, Unifit 035, Unifit 037, Unifit 039
7. Vysoce účinná parotěsná fólie LDS 100
8. Lať dřevěného roštu
9. Tepelný izolant z minerální vlny TI 435 U - pod krokve
10. Sádroláknitá deska
11. Hřeben střechy