


Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION v skladbě energeticky úsporné konstrukci šikmé střechy u hřebene - novostavba

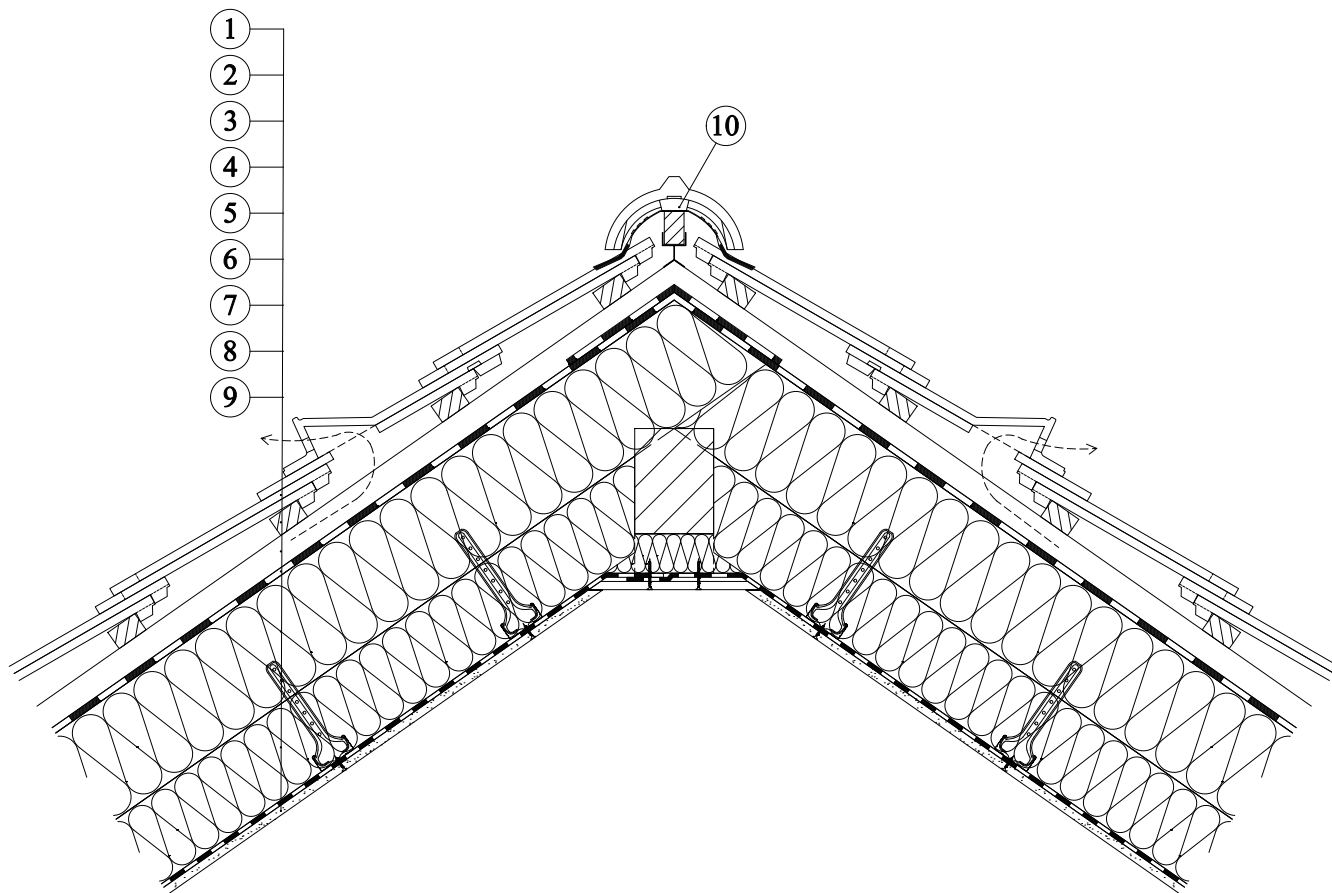

1. Skládaná střešní krytina
2. Střešní latě
3. Kontralať
4. Kontaktní difúzní fólie Homeseal LDS 0,04
5. Tepelný izolant z minerální vlny
Unifit 032, Unifit 035, Unifit 037
6. Krokrový závěs
7. Tepelný izolant z minerální vlny
Unifit 032, Unifit 035, Unifit 037
8. Vysoce účinná parotěsná fólie Homeseal LDS 100
9. Sádrokartonový podhled
10. Hřeben střechy