


Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION v skladbě konstrukce šikmé střechy - nadkrokevní zateplení s námětkem ze dřeva a distančních podložek z EPS 100 x 100 - provedení u hřebene

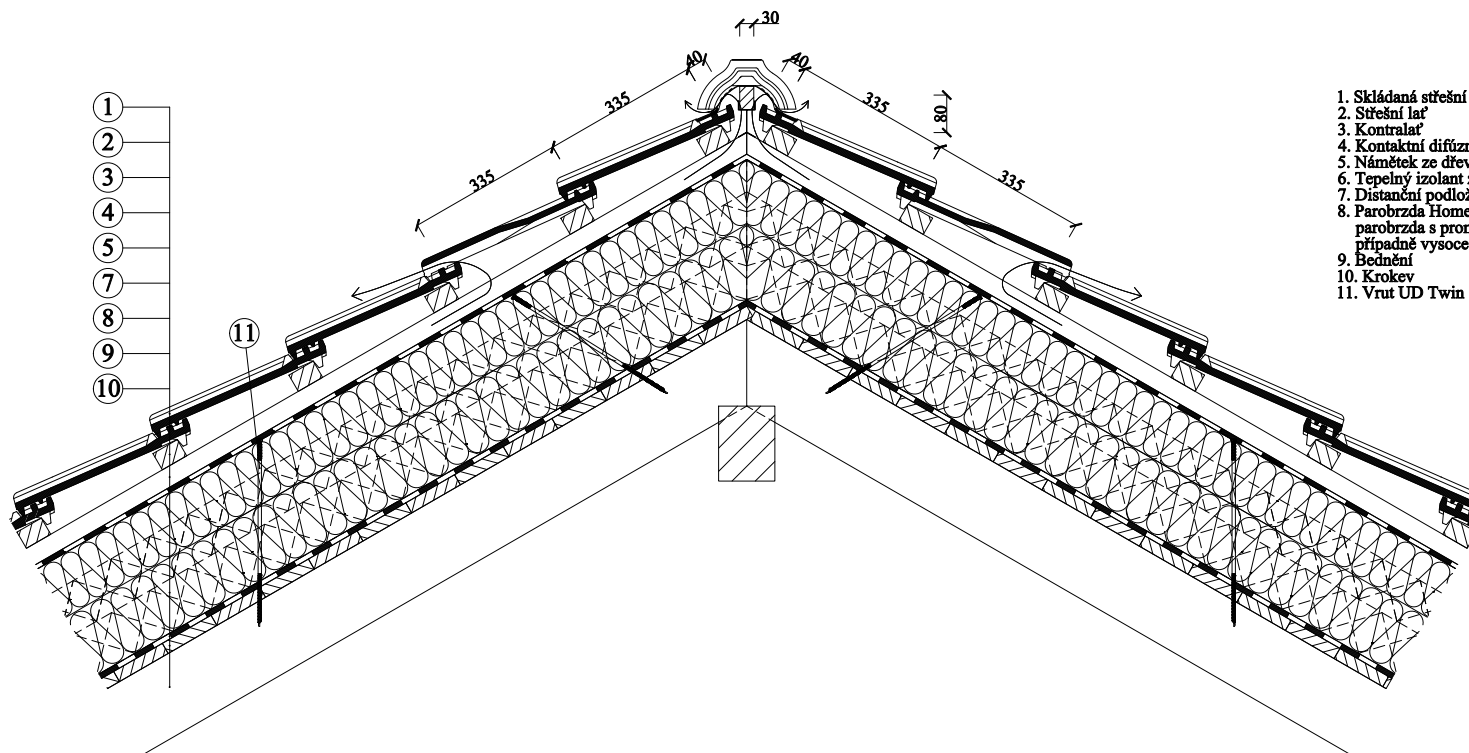

1. Skládaná střešní krytina
2. Střešní lať
3. Kontralát
4. Kontaktní difúzní fólie Homeseal LDS 0,04
5. Námětek ze dřeva 100 x 60
6. Tepelný izolant z minerální vlny Unifit 032, Unifit 035, Unifit 037
7. Distanční podložka z minerální vlny MW 100x100 mm
8. Parobrzda Homeseal LDS 2 Silk,  
parobrzda s proměnlivou hodnotou sd Homeseal LDS Flex Plus  
případně vysoce účinná parozábrana Homeseal LDS 100
9. Bednění
10. Krokev
11. Vrut UD Twin