


Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION v skladbě konstrukce šikmé střechy - kombinované zateplení s námětkem ze dřeva a distanční podložkou z MW 100 x 100 - provedení u okapové hrany

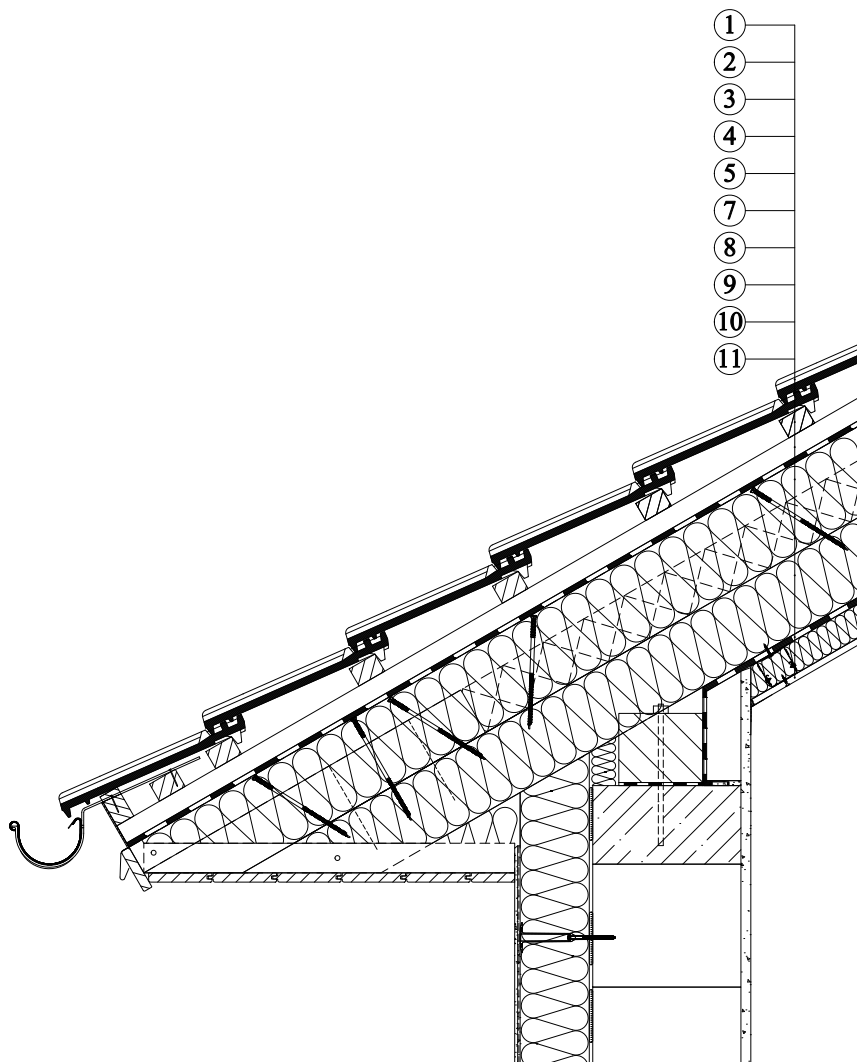

1. Skládaná střešní krytina
2. Střešní lať
3. Kontralát
4. Kontaktní difúzní fólie Homeseal LDS 0,04
5. Námětek ze dřeva 100 x 60
6. Konstruktivní vrut pro nadkroevní zateplení - vrut Twin UD
7. Distanční podložka z minerální vlny MW 100x100 mm
8. Tepelný izolant z minerální vlny Unifit 032, Unifit 035, Unifit 037
9. Parobrzdá Homeseal LDS 2 Silk, parobrzdá s proměnlivou hodnotou sd Homeseal LDS Flex Plus případně vysoce účinná parozábrana Homeseal LDS 100
10. Tepelný izolant z minerální vlny Unifit 032, Unifit 035, Unifit 037
11. Sádrokartonová konstrukce