


Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION v skladbě konstrukce šikmé střechy - nadkroevní zateplení s námětkem ze dřeva a distanční podložkou z MW 100 x 100
- rekonstrukce shora bez nutnosti demontáže původního podhledu - provedení u okapové hrany

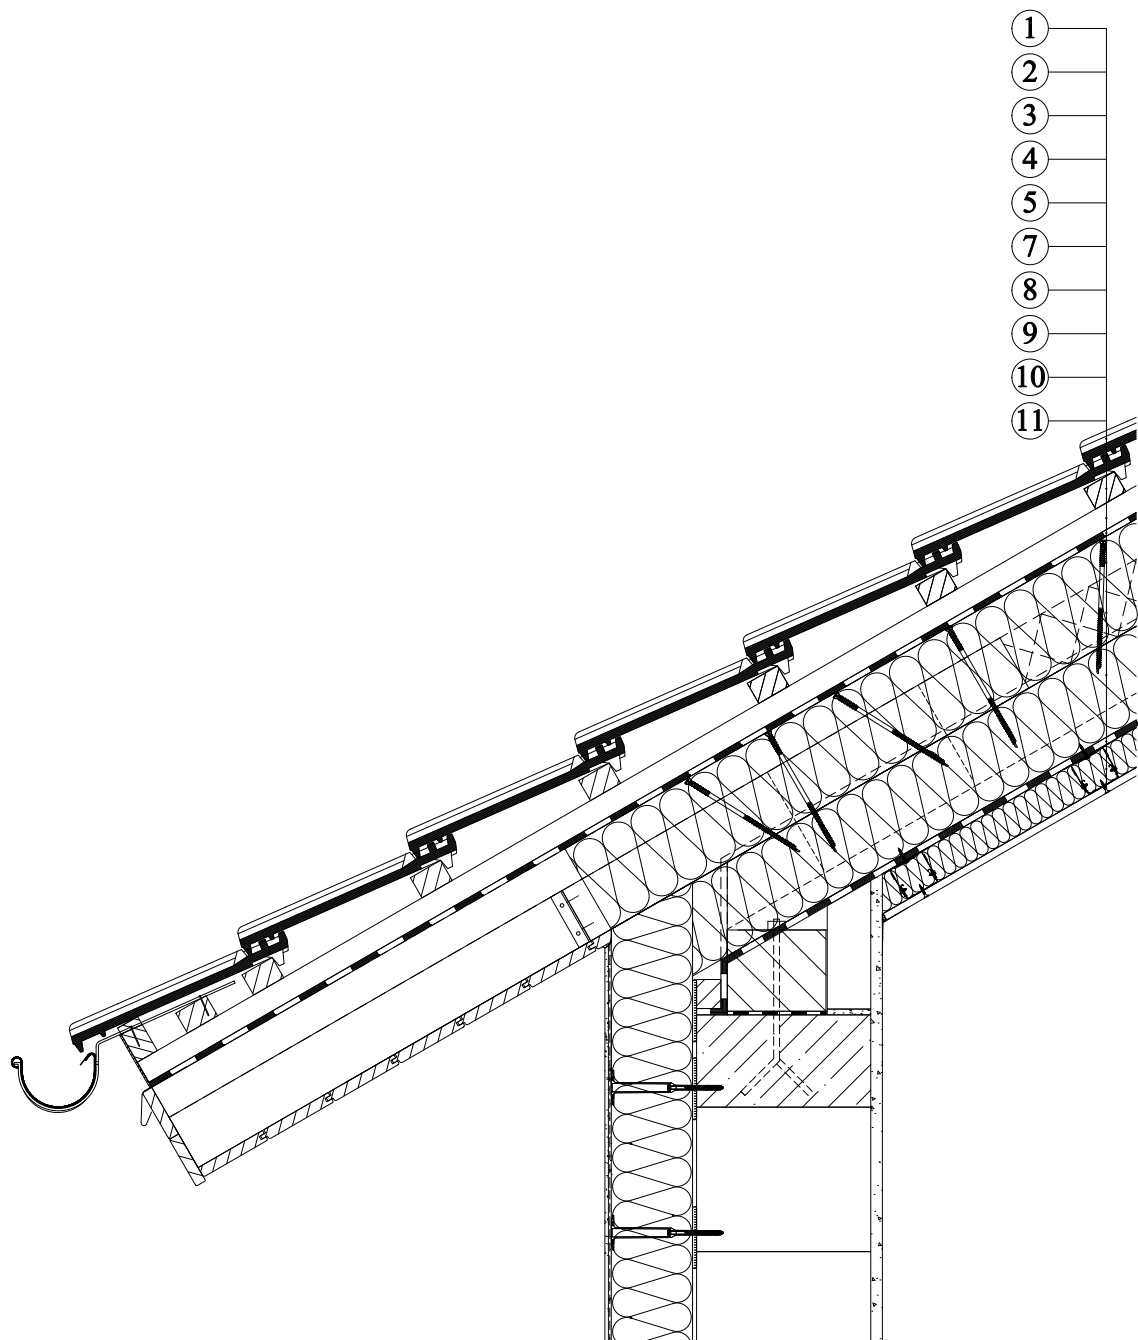

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤
- ⑦
- ⑧
- ⑨
- ⑩
- ⑪

1. Skládaná střešní krytina
2. Střešní lat
3. Kontralat
4. Kontaktní difúzní fólie Homeseal LDS 0,04
5. Konstrukční vrut pro nadkroevní zateplení - vrut Twin UD
6. Námětek ze dřeva 100 x 60
7. Distanční podložka z minerální vlny MW 100x100 mm
8. Tepelný izolant z minerální vlny Unifit 032, Unifit 035, Unifit 037
9. Parobrzda Homeseal LDS 2 Silk, parobrzda s proměnlivou hodnotou sd Homeseal LDS Flex Plus případně vysoce účinná parozábrana Homeseal LDS 100
10. Tepelný izolant z minerální vlny Unifit 032, Unifit 035, Unifit 037
11. Sádrokartonová konstrukce