


Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION v skladbě konstrukce šikmé střechy - nadkroevní zateplení s námětkem ze dřeva a distanční podložky z XPS 100 x 140 - provedení u okapové hrany

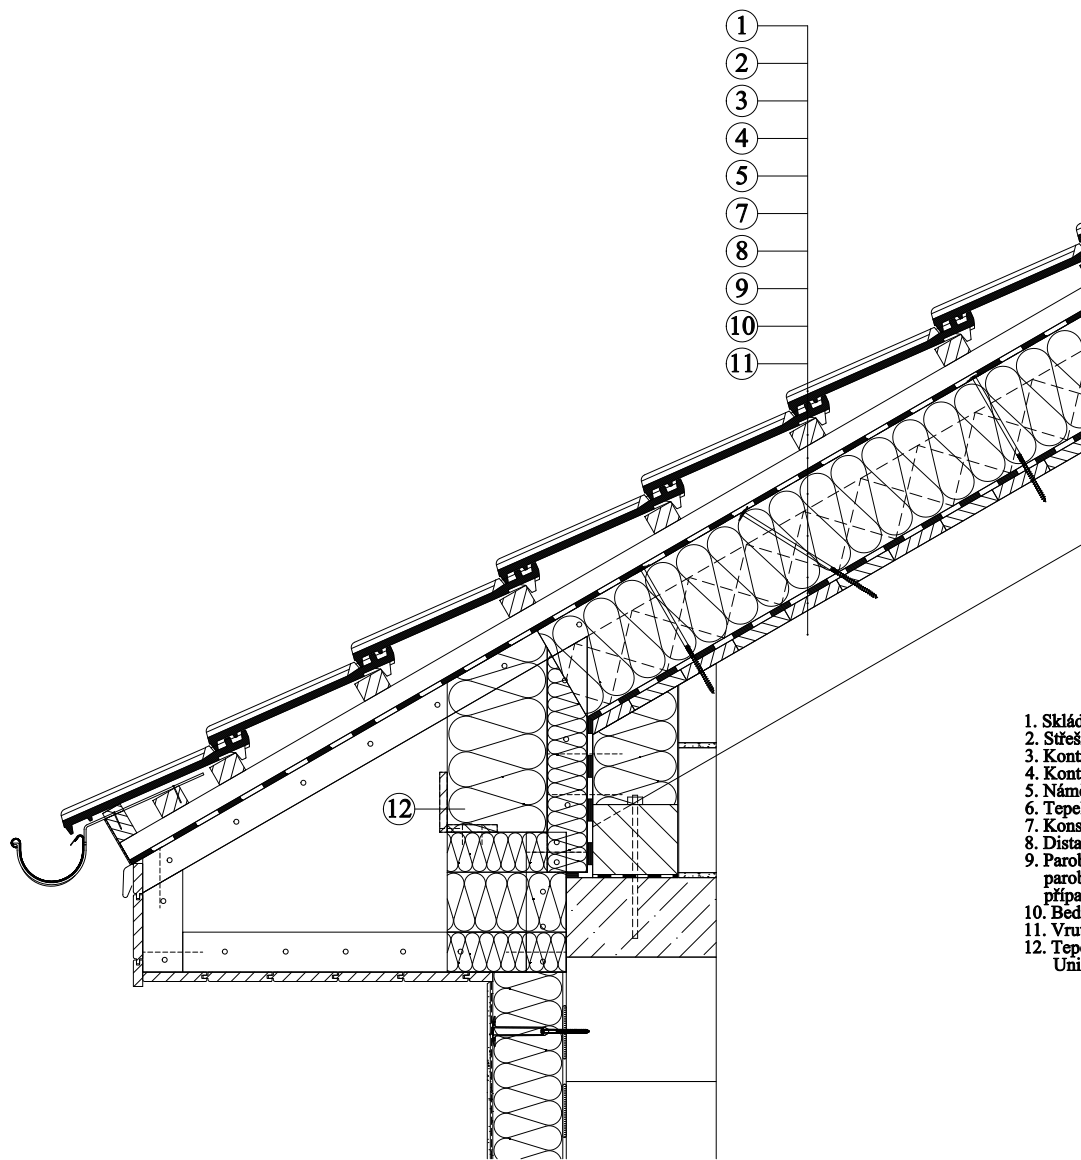

1. Skládaná střešní krytina
2. Střešní lať
3. Kontralať
4. Kontaktní difúzní fólie Homeseal LDS 0,04
5. Námětek ze dřeva 100 x 60
6. Tepelný izolant z minerální vlny Unifit 032, Unifit 035, Unifit 037 (alternativně Naturoll 033)
7. Konstruktivní vrut pro nadkroevní zateplení - vrut TX40
8. Distanční podložka z XPS 100 x 140
9. Parobrzda Homeseal LDS 2 Silk,  
parobrzda s proměnlivou hodnotou sd Homeseal LDS Flex Plus  
případně vysoce účinná parozábrana Homeseal LDS 100
10. Bednění
11. Vrut UD Twi
12. Tepelný izolant z minerální vlny  
Unifit 032, Unifit 035, Unifit 037