


## Příklad sanace vlhkého zdiva pomocí materiálů IN a FC

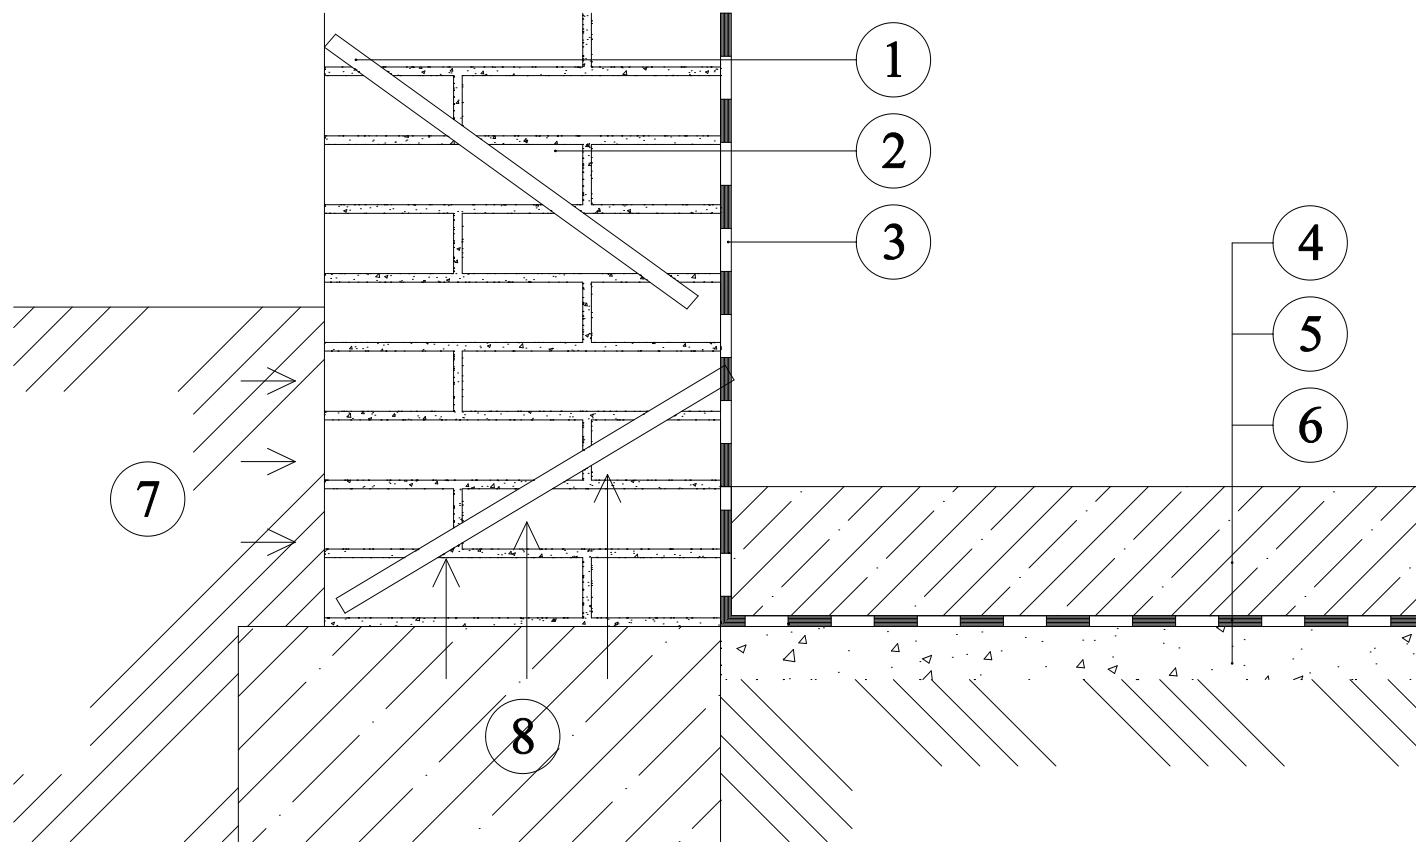

1. LADAX IN - injektáž
2. Zdivo
3. LADAX FC - nátěr
4. Konstrukce podlahy
5. Stávající vodorovná izolace
6. Podsyp
7. Průsaková voda
8. Zemní vlhkost