


# Tepelná izolace KNAUF INSULATION ve skladbě sendvičového zdiva - provedení u parapetu

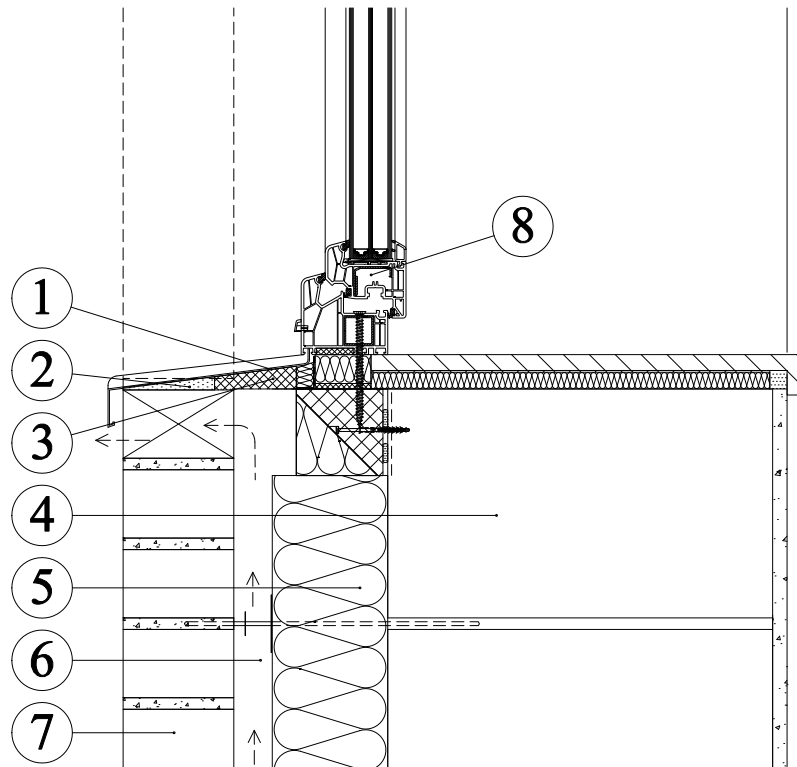

1. Okenní parapet
2. Trvale pružný tmel - přilepení parapetu
3. Tepelná izolace XPS - přířez
4. Zdivo
5. Tepelná izolace Knauf Insulation - MINERAL PLUS EXT, NATURBOARD 035 (TPM 135), NATURBOARD 037 (TP 116), MPN, MPE, MPS
6. Vzduchová mezera
7. Lícové zdivo
8. Okno v prostoru tepelné izolace