


## Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION v sádrokartonové příčce - šikmé odbočení příček

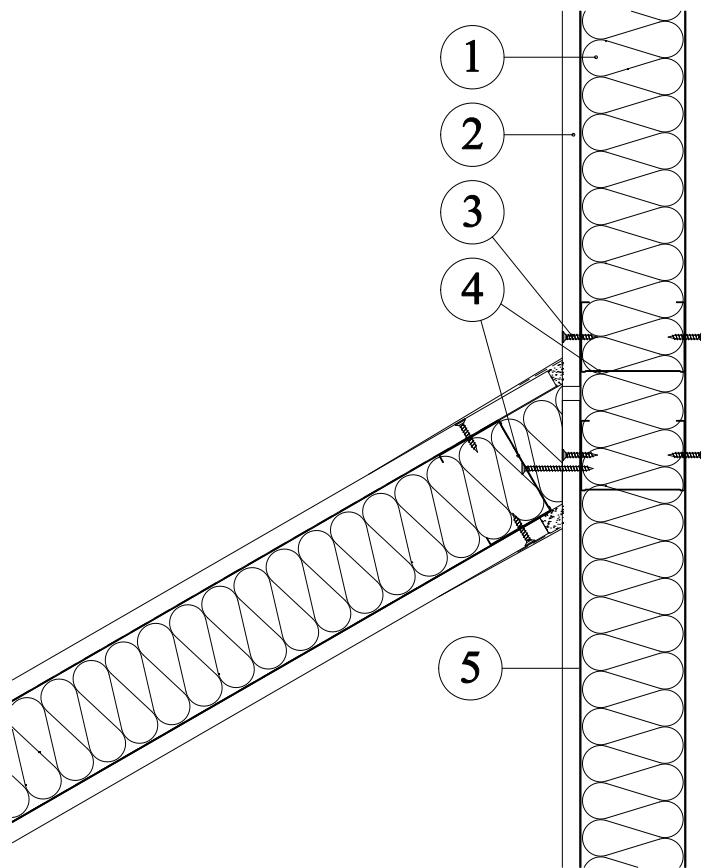

1. Tepelná izolace TI 140 Decibel, TI 140 T, TP 115, ADN, Classic
2. Sádrokartonové desky
3. Vrutky do sádrokartonu
4. Profil CW
5. Profil UW