


Použití tepelná izolace KNAUF INSULATION v konstrukci dřevostavby - obvodová stěna - provedení u okna - s kontaktním zateplovacím systémem - parapet/nadpraží

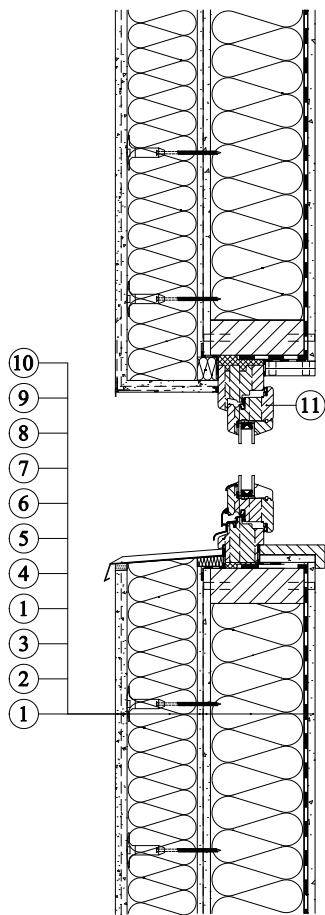

1. Sádroláknitá deska
2. Parotěsná zábrana
3. Tepelná a akustická izolace vyplňující nosnou rámovou konstrukci, například: Unifit 032, Unifit 033, Unifit 035, Unifit 037
4. Penetrační nátěr
5. Celoplošné lepení tepelné izolace
6. Kontaktně přilepená tepelná izolace, například: FKD, SmartWall S C1/C2, FKD S Thermal, SmartWall N C1/C2, FKD N Thermal
7. Staticky ověřený kotvicí prvek
8. Stěrková vrstva
9. Výztužná síťovina
10. Venkovní omítka
11. Okenní profil