


Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION v konstrukci dřevostavby - obvodová stěna - s kontaktním zateplovacím systémem

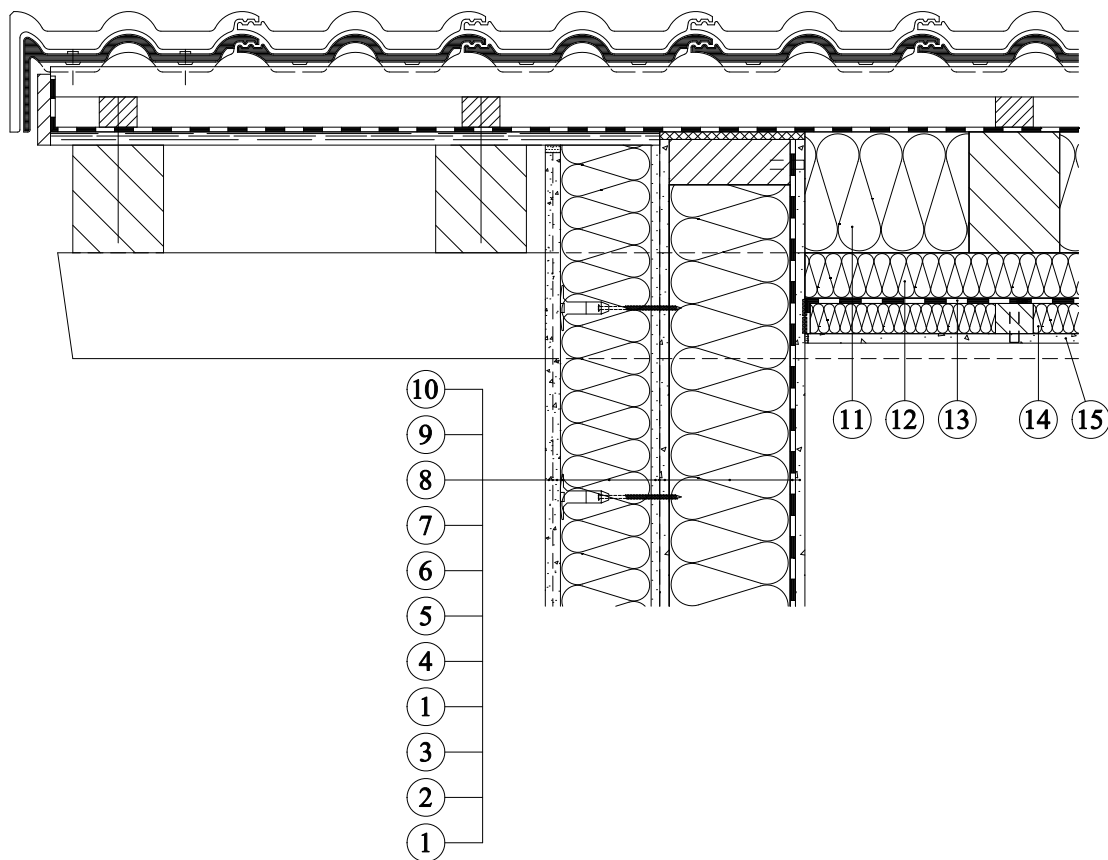

1. Sádrovláknitá deska
2. Parotěsná zábrana
3. Tepelná a akustická izolace vyplňující nosnou rámovou konstrukci, například: Unifit 032, Unifit 033, Unifit 035, Unifit 037
4. Penetrační nátěr
5. Celoplošné lepení tepelné izolace
6. Deska z kamenné minerální vlny, například: FKD, SmartWall S C1/C2, FKD S Thermal, SmartWall N C1/C2, FKD N Thermal
7. Staticky ověřený kotvicí prvek
8. Sěrková vrstva
9. Výztužná síťovina
10. Venkovní omítka
11. Tepelný izolant z minerální vlny Unifit 032, Unifit 035, Unifit 037 mezi krokvemi i pod krokvemi
12. Tepelný izolant z minerální vlny Unifit 032, Unifit 035, Unifit 037 mezi krokvemi i pod krokvemi
13. Vysoce účinná parotěsná fólie LDS 100
14. Tepelný izolant z minerální vlny Unifit 032, Unifit 035, Unifit 037 mezi krokvemi i pod krokvemi
15. Podhled