


Použití tepelná izolace KNAUF INSULATION v skladbě konstrukce nepochozí ploché střechy - se spádovými deskami

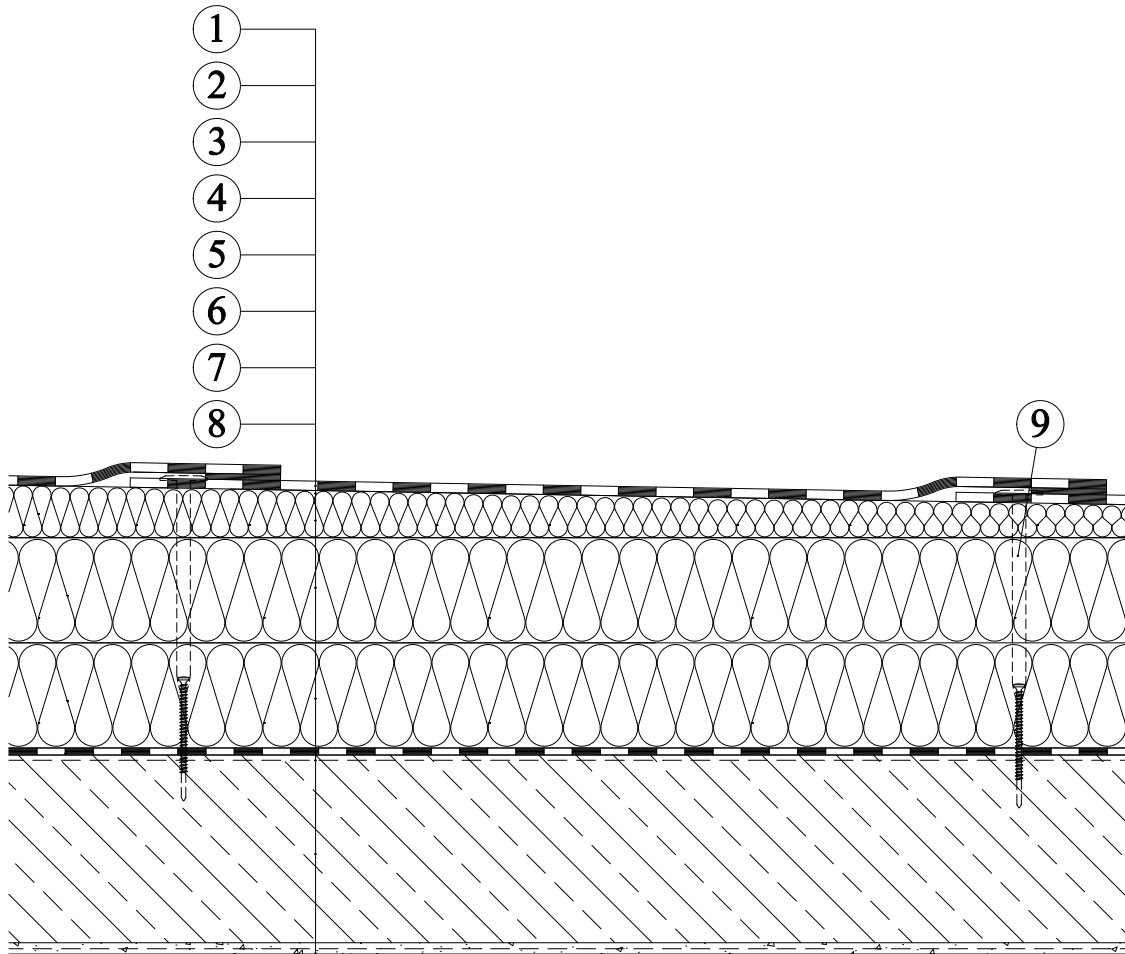

1. Povlaková hydroizolace (PIB, mPVC, TPO, FPO aj.)
2. Spádové desky - SmartRoof Top 1 CTF, SmartRoof Top 2 CTF
3. Horní vrstva tepelné izolace SmartRoof Norm, SmartRoof Top
4. Spodní vrstva tepelné izolace SmartRoof Base, SmartRoof Thermal
5. Parotěsná zábrana
6. Penetrační nátěr
7. Nosná stropní konstrukce
8. Vnitřní omítka
9. Mechanické kotvení - s teleskopem