


## Použití tepelná izolace KNAUF INSULATION v skladbě konstrukce nepochozí ploché střechy - se spádovými deskami

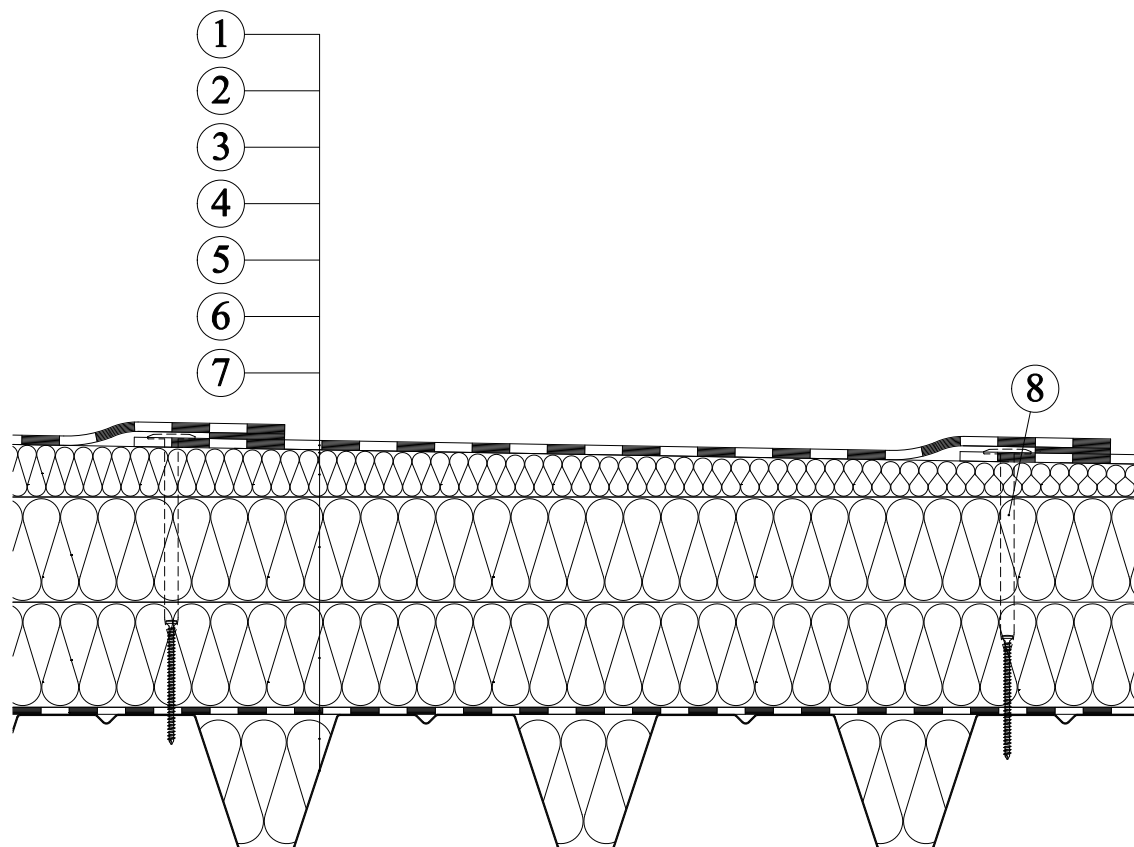

1. Povlaková hydroizolace (PIB, mPVC, TPO, FPO aj.)
2. Spádové desky - SmartRoof Top 1 CTF, SmartRoof Top 2 CTF
3. Horní vrstva tepelné izolace SmartRoof Norm, SmartRoof Top
4. Spodní vrstva tepelné izolace SmartRoof Base, SmartRoof Thermal
5. Parotěsná zábrana
6. Výplně trapézového plechu z minerální vlny
7. Nosná konstrukce - trapézový plech
8. Mechanické kotvení - s teleskopem