


## Použití tepelná izolace KNAUF INSULATION v skladbě konstrukce pochozí ploché střechy - se spádovou vrstvou - obrácená sklatba

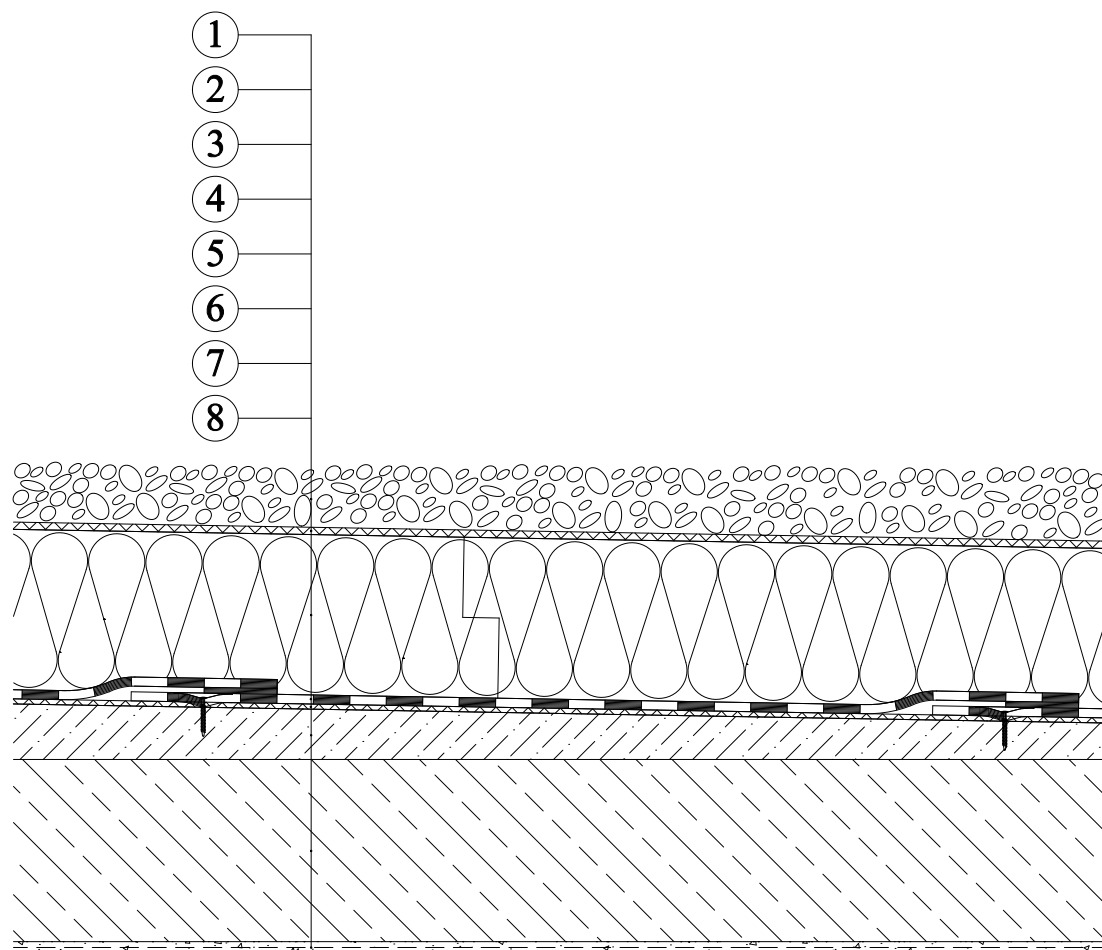

1. Práný kačírek frakce 16/32
2. Ochranná textílie
3. Tepelně - izolační vrstva XPS - Polyfoam C-350 SE, C-350 LJ
4. Povlaková hydroizolace (PIB, mPVC, TPO, FPO aj.)
5. Separální vrstva - Geotextílie
6. Spádová betonová vrstva
7. Nosná stropní konstrukce
8. Vnitřní omítka