


## Použití tepelná izolace KNAUF INSULATION v konstrukci dřevostavby - provedení u hřebene

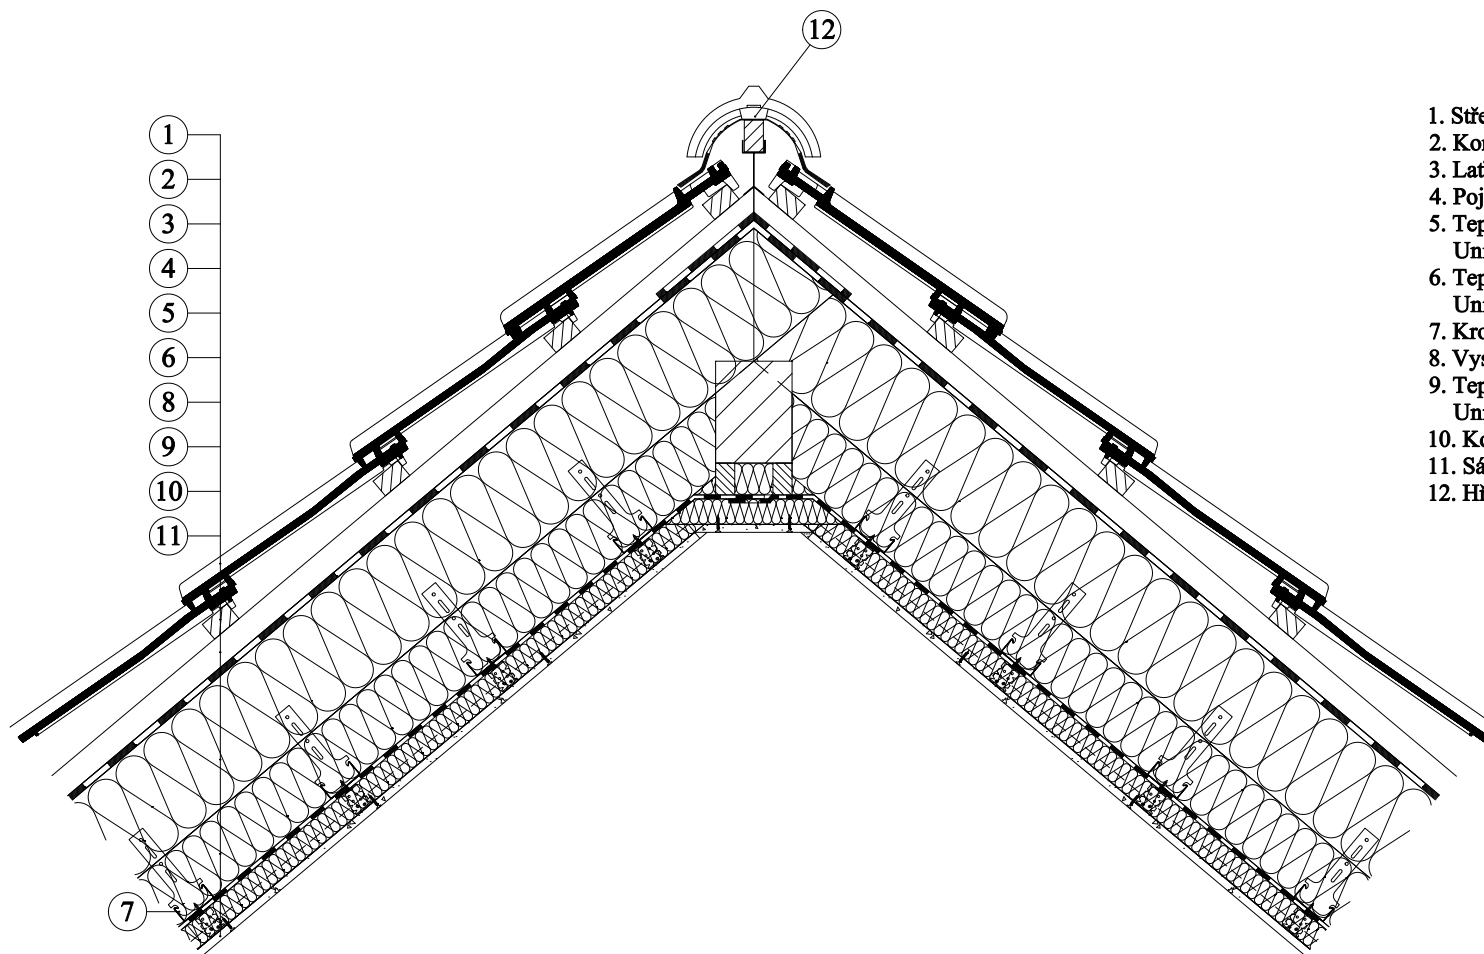

1. Střešní krytina
2. Kontra lať
3. Lať
4. Pojistná hydroizolace
5. Tepelný izolant z minerální vlny  
Unifit 032, Unifit 035, Unifit 037 mezi krokvemi i pod krokvemi
6. Tepelný izolant z minerální vlny  
Unifit 032, Unifit 035, Unifit 037 mezi krokvemi i pod krokvemi
7. Krokrový závěs
8. Vysoce účinná parotěsná fólie LDS 100
9. Tepelný izolant z minerální vlny  
Unifit 032, Unifit 035, Unifit 037 mezi krokvemi i pod krokvemi
10. Konstrukce z CD profilů na přímých závěsech
11. Sádrovláknitá deska
12. Hřeben střechy