


Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION v skladbě konstrukce šikmé střechy - nadkroevní zateplení s námětkem ze dřeva a distanční podložky z XPS 100 x 140 - provedení u hřebene

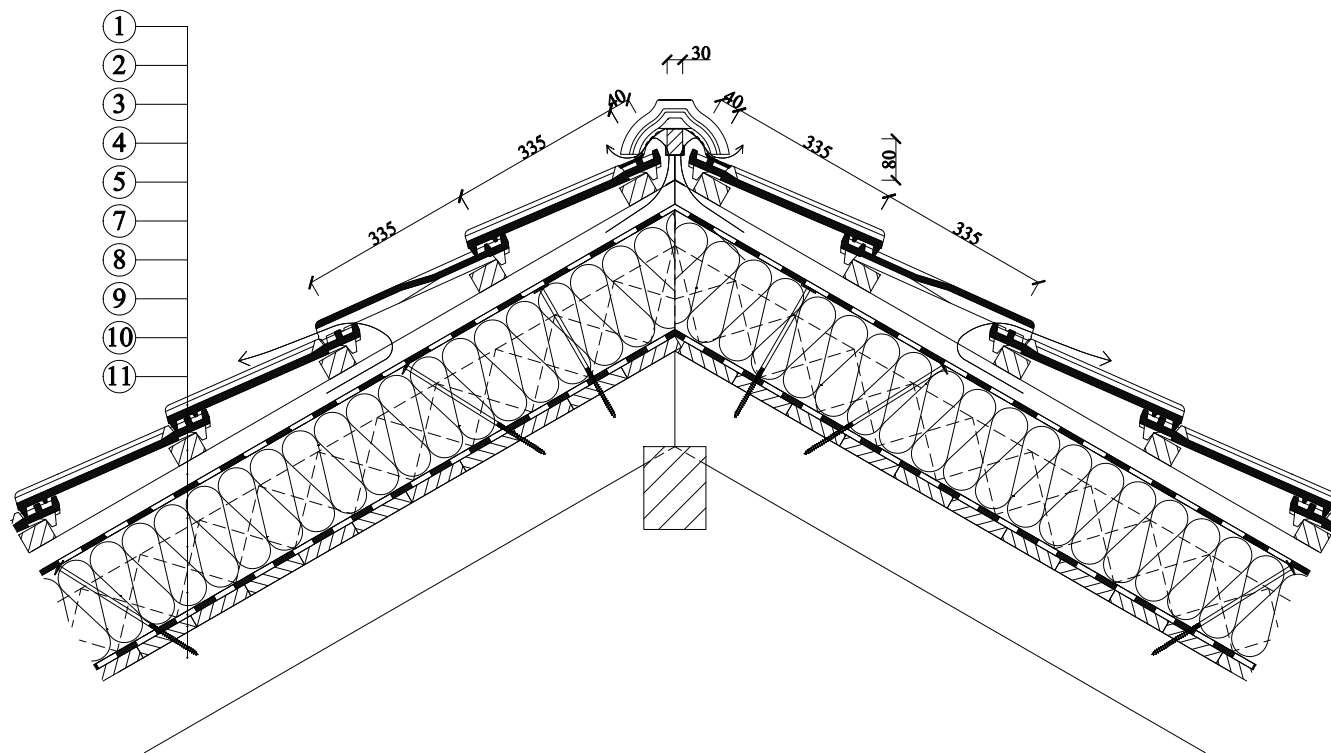

1. Skládaná střešní krytina
2. Střešní lať
3. Kontralať
4. Kontaktní difúzní fólie Homeseal LDS 0,04
5. Námětek ze dřeva 100 x 60
6. Tepelný izolant z minerální vlny  
Unifit 032, Unifit 035, Unifit 037
7. Distanční podložka z XPS 100 x 140
8. Parobrzda Homeseal LDS 2 Silk,  
parobrzda s proměnlivou hodnotou sd  
Homeseal LDS Flex Plus případně  
vysoce účinná parozábrana Homeseal LDS 100
9. Bědnění
10. Vrut UD Twin
11. Krokev