


Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION v skladbě konstrukce šikmé střechy u pozednice s vnitřní stěnou - novostavba

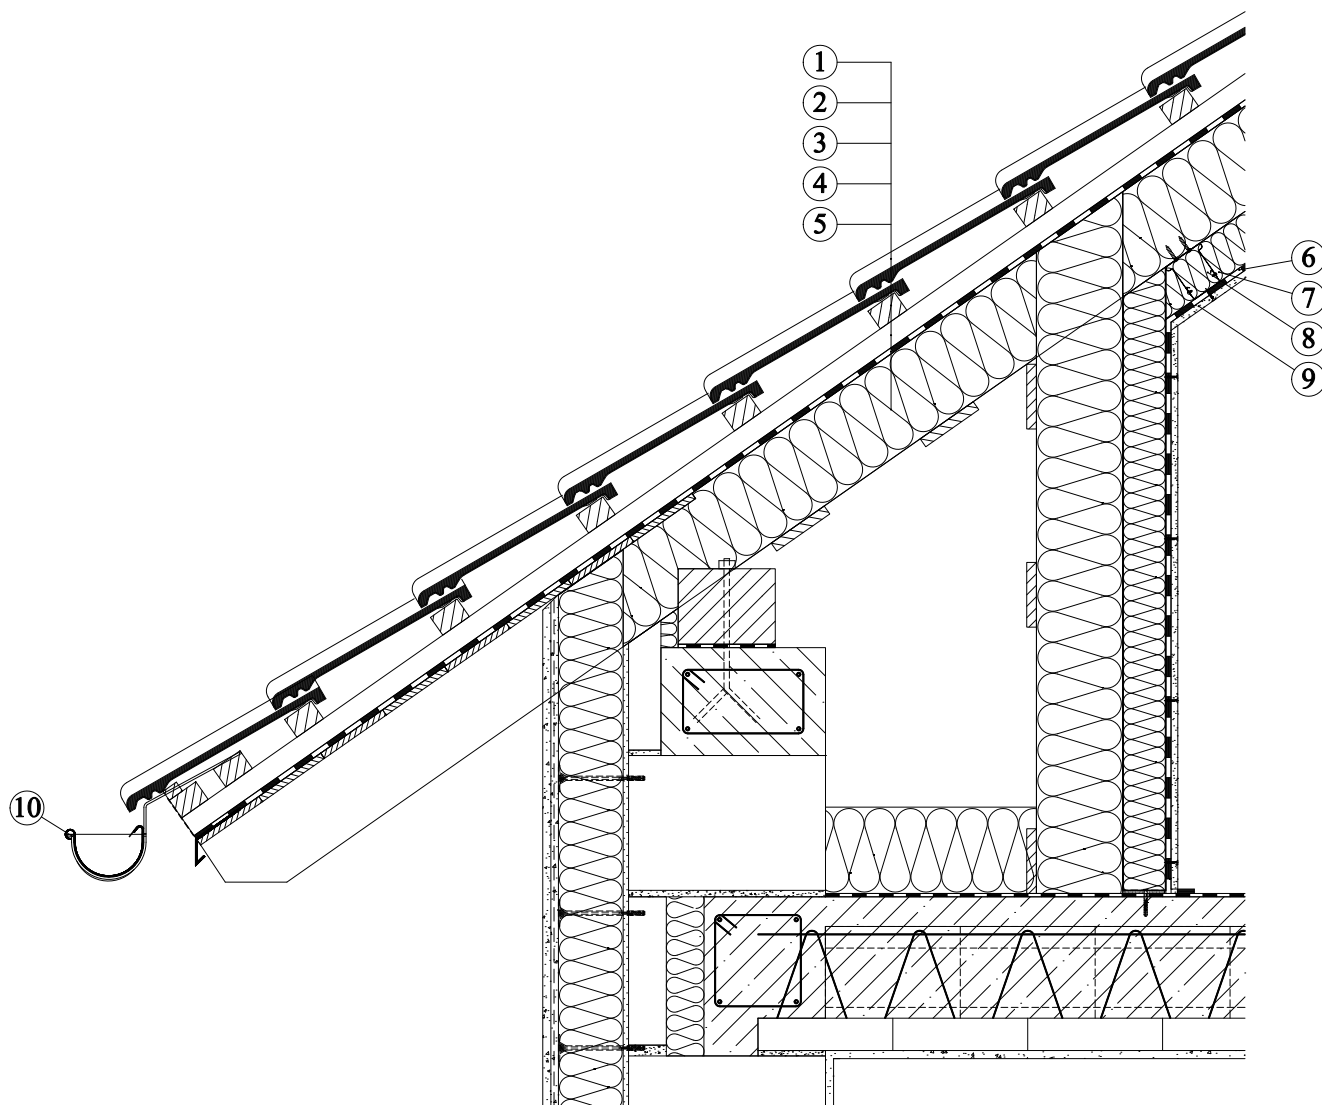

1. Skládaná střešní krytina
2. Střešní lať
3. Kontralať
4. Kontaktní difúzní fólie Homeseal LDS 0,04
5. Tepelný izolant z minerální vlny Unifit 032, Unifit 035, Unifit 037
6. Vysoce účinná parotěsná fólie Homeseal LDS 100
7. Tepelný izolant z minerální vlny Unifit 032, Unifit 035, Unifit 037
8. Krokrový závěs
9. Sádrokartonový pohled
10. Okap