


Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION v skladbě energeticky úsporné konstrukci šikmé střechy u komínu - novostavba

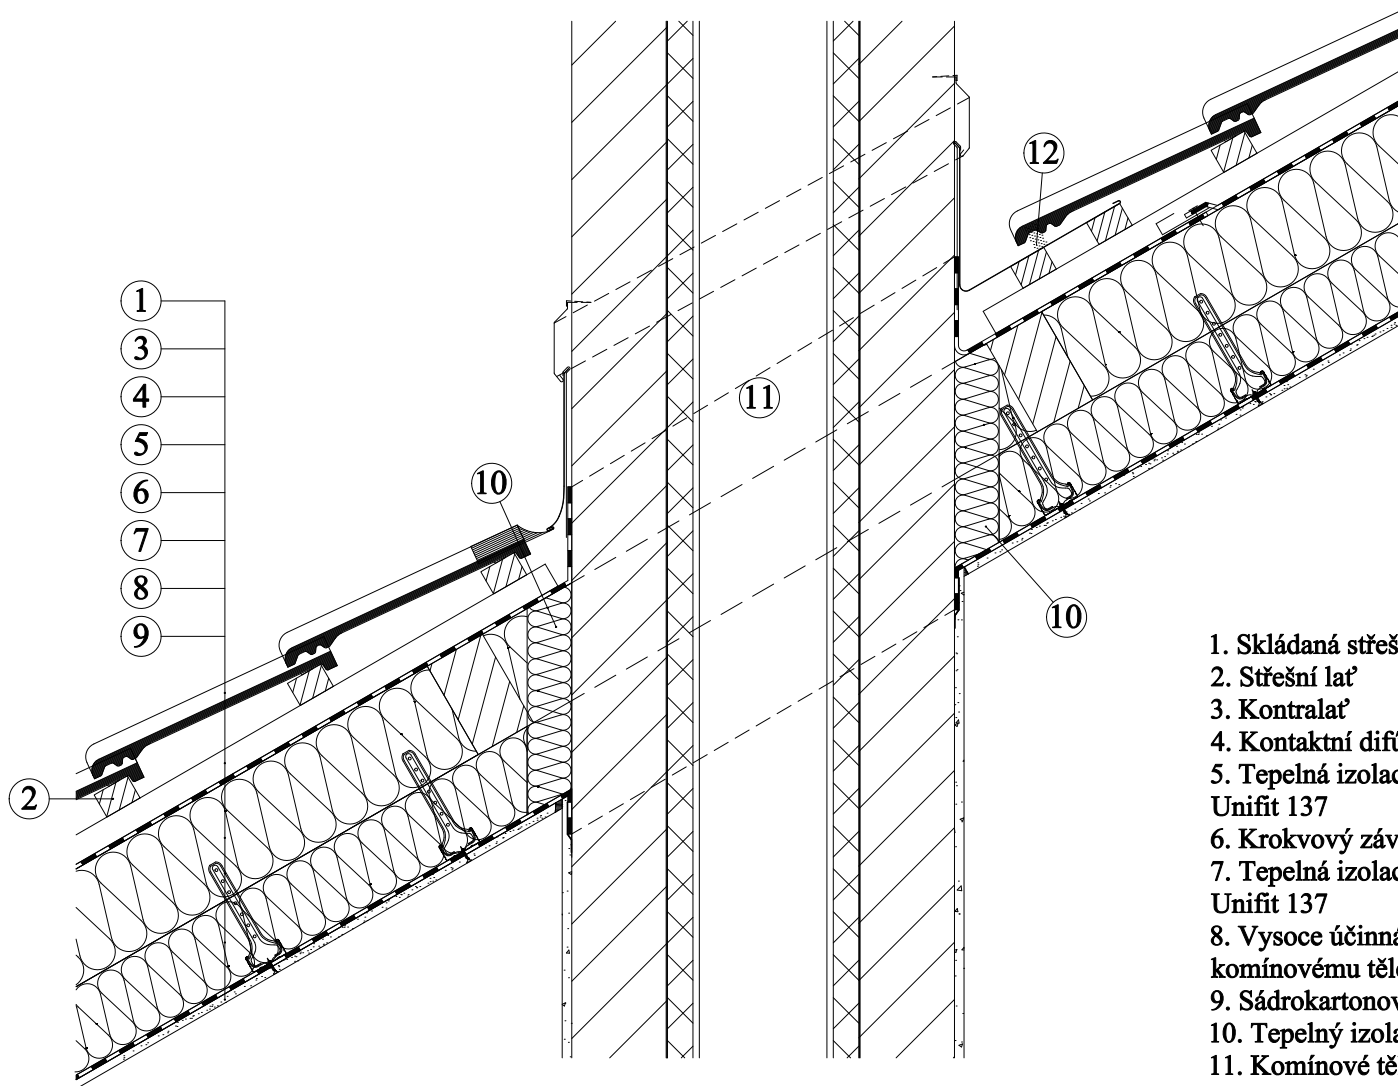

1. Skládaná střešní krytina
2. Střešní lať
3. Kontralať
4. Kontaktní difúzní fólie Homeseal LDS 0,04
5. Tepelná izolace z minerální vlny Unifit 032, Unifit 033, Unifit 035, Unifit 137
6. Krokvýv závěs
7. Tepelná izolace z minerální vlny Unifit 032, Unifit 033, Unifit 035, Unifit 137
8. Vysoce účinná parotěsná fólie Homeseal LDS 100, dotěsněná ke komínovému tělesu tmelem Homeseal LDS Solimur
9. Sádkartonový podhled
10. Tepelný izolant z minerální vlny MPE
11. Komínové těleso
12. Těsnící pás