


Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION v skladbě konstrukce šikmé bedněné střechy u komínu - novostavba - asfaltový šindel

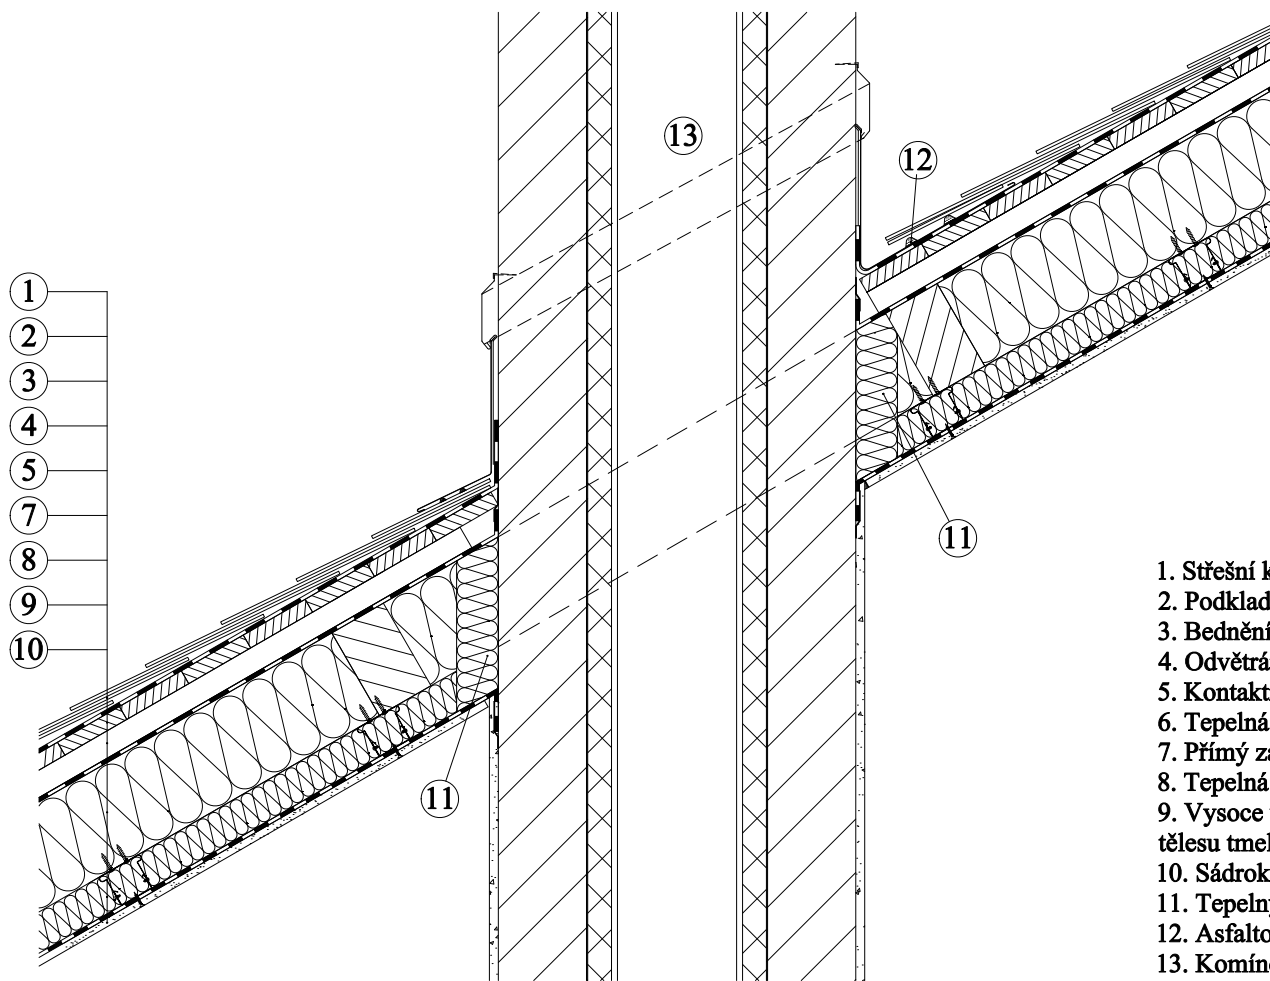

1. Střešní krytina asfaltový šindel
2. Podkladní pás
3. Bednění
4. Odvětrání
5. Kontaktní difúzní fólie Homeseal LDS 0,02 UV
6. Tepelná izolace z minerální vlny Unifit 032, Unifit 033, Unifit 035, Unifit 137
7. Přímý závěs
8. Tepelná izolace z minerální vlny Unifit 032, Unifit 033, Unifit 035, Unifit 137
9. Vysoce účinná parotěšná fólie Homeseal LDS 100, dotěsněná ke komínovému tělesu tmelem Homeseal LDS Solimur
10. Sádkartonový podhled
11. Tepelný izolant z minerální MPE
12. Asfaltový tmel
13. Komínové těleso