Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION v skladbě konstrukce šikmé střechy - kombinované zateplení s námětkem ze dřeva a distanční podložkou z MW 100 x 100 - provedení u hřebene

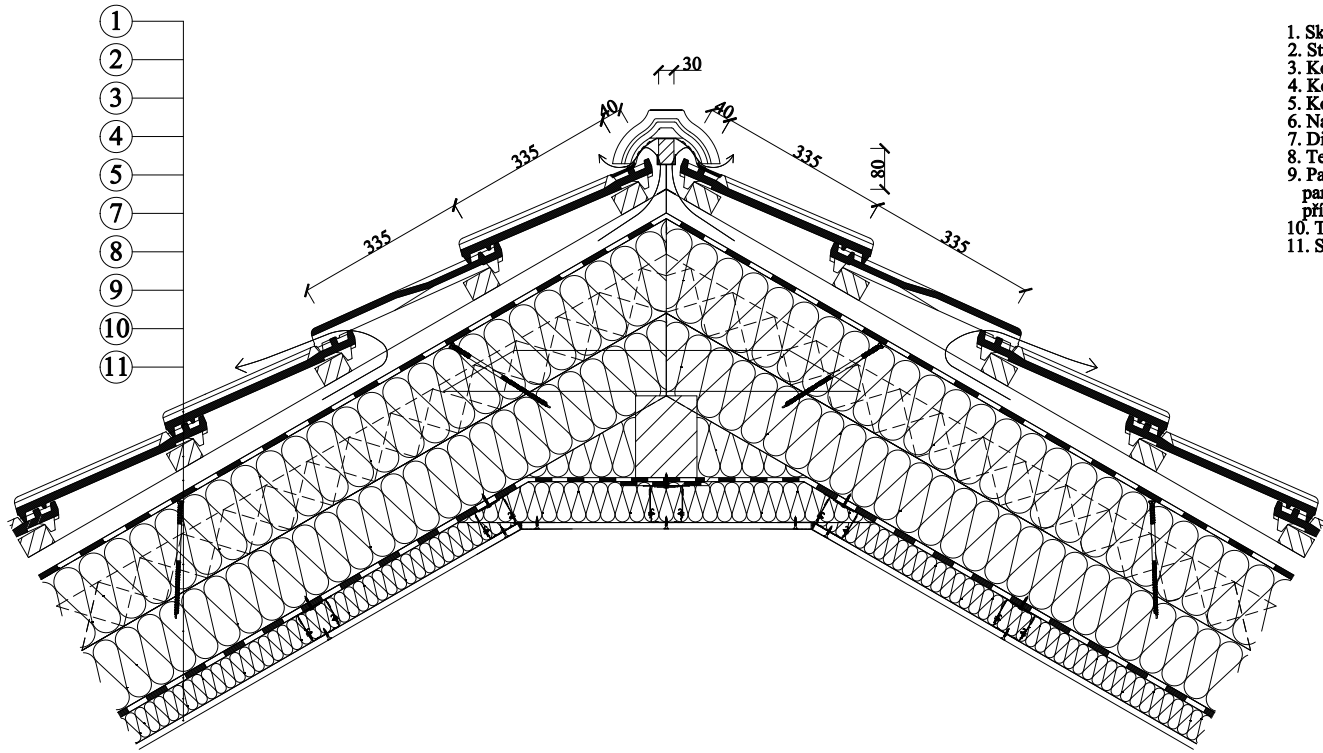

1. Skládaná střešní krytina
2. Střešní lať
3. Kontralať
4. Kontaktní difúzní fólie Homeseal LDS 0,04
5. Konstrukční vrut pro nadkrokevní zateplení - vrut Twin UD
6. Námětek ze dřeva 100 x 60
7. Distanční podložka z minerální vlny MW 100x100 mm
8. Tepelný izolant z minerální vlny Unifit 032, Unifit 035, Unifit 037
9. Parobrzda Homeseal LDS 2 Silk,
   parobrzda s proměnlivou hodnotou sd Homeseal LDS Flex Plus
   případně vysoce účinná parozábrana Homeseal LDS 100
10. Tepelný izolant z minerální vlny Unifit 032, Unifit 035, Unifit 037
11. Sádrokartonová konstrukce